
Jolie&Milk

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
KASUTUSJUHEND

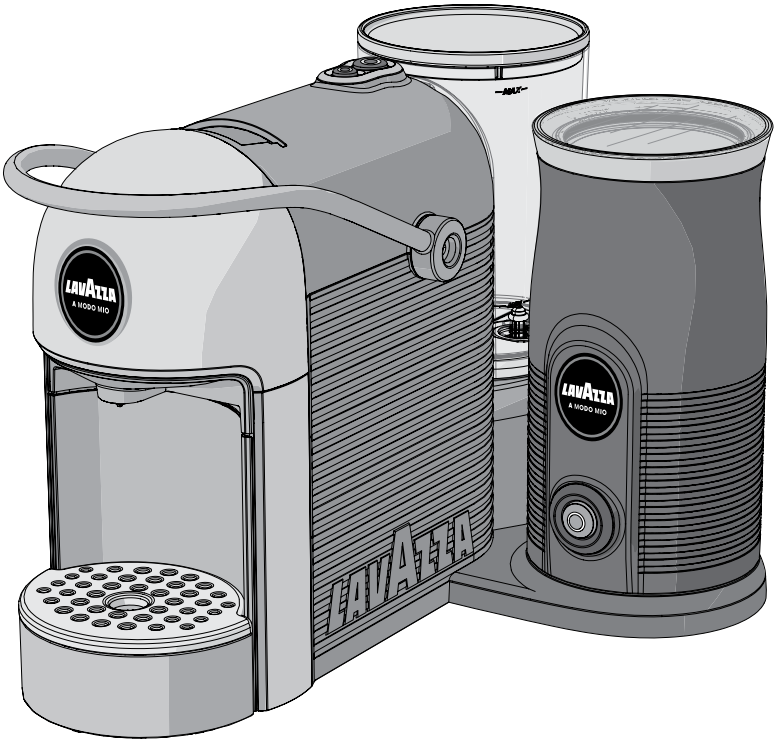

LAVAZZA A MODO MIO BARISTA TECHNOLOGY

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ

UZMANĪGI IZLASIET LIETOŠANAS PAMĀCĪBU

LUGEGE SEE KASUTUSJUHEND TÄHELEPANELIKULT LÄBI

Sveiki!

Gerbiamas Kliente, dėkojame, kad įsigijote „Lavazza A MODO MIO“ espreso kavos aparatą ir kad renkatės mūsų įmonę.

Prieš naudojantis aparatu rekomenduojame kruopščiai perskaityti naudojimosi instrukcijas, kurios paaiškina, kaip valdyti, valyti ir prižiūrėti jį taip, kad išliktų puikios būklės. Tikimės, kad mėgaujatės autentiškos itališkos kavos ruošimu dėka „Lavazza“!

⚠ **Tinkamas naudojimas:**
Šis prietaisas skirtas naudoti namų buityje ar panašioje aplinkoje kaip:
– personalo virtuvės zonos parduotuvėse, ofisuose ar kitoje darbinėje aplinkoje;
– ūkiniuose pastatuose;
– viešbučiuose, moteliuose ar kitose apgyvendinimo įstaigose, erdvėse, skirtose klientams;
– nakvynių su pusryčiais įstaigose.
Netinkamas prietaiso naudojimas gali sukelti sužalojimus.
Draudžiama kavos aparatui daryti bet kokius techninius pakeitimus.
Aparatu negalima naudotis vaikams iki 8 metų amžiaus, asmenims su fizine, jutimine ar psichine negalia, taip pat asmenims, neturintiems tinkamos patirties, nebent jie yra prižiūrimi arba buvo išmokyti, kaip saugiai naudotis aparatu, ir supranta potencialias rizikas.
Neleiskite vaikams žaisti su aparatu. Vaikams negalima atlikti reikalingų valymo ir priežiūros procedūrų, jei jie nėra atidžiai prižiūrimi.

⚠ **Montavimo vieta:**
Kavos aparatą padėkite saugioje vietoje, kur niekas jo negalėtų apversti ar kitaip juo susižeisti. Nelaikykite aparato žemesnėje nei 5° C temperatūroje, nes užšalimas gali jį pažeisti.
Nenaudokite kavos aparato lauke.
Nestatykite kavos aparato ant labai karštų paviršių ar arti ugnies.
Kavos aparato, kai šis naudojamas, negalima laikyti spintelėje.

⚠ **Elektros maitinimas:**
Kavos aparatą galima prijungti tik prie tinkamų elektros lizdų, turinčių įžeminimą.
Tinklo įtampa turi atitikti tą, kuri nurodyta prietaiso identifikavimo lentelėje.

Elektros maitinimo laidas:
Nenaudokite kavos aparato, jei maitinimo laidas yra pažeistas.
Jei maitinimo laidas pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas (arba gamintojo techninis servisas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo, taip išvengiant bet kokios rizikos. Neveskite maitinimo laido kampais ar per aštrius kampus, per karštus daiktus ir saugokite nuo aliejaus.
Neneškite ir netempkite kavos aparato, laikydami jį už maitinimo laido.
Neatjunkite jungties traukdami maitinimo laidą, nelieskite jo šlapiomis rankomis. Maitinimo laidas neturi laisvai kaboti nuo stalų ar lentynų.

Elektros smūgio pavojus:
Veikiančios dalys turi niekada neturėti sąlyčio su vandeniu.
Nepanardinkite aparato.

Saugokite vaikus, jaunesnius nei 8 metai:
Neleiskite vaikams žaisti su aparatu.
Vaikai nesuvokia rizikų, susijusių su namų apyvokos elektronikos prietaisais.
Aparato pakuotę palikite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pavojus nusiplikyti:
Nelieskite karštų aparato dalių (kasečių laikymo grupės) iškart po naudojimo.
Besipilant gėrimui stebėkite galimus besitaškančio karšto skysčio lašus.

Valymas:
Prieš valymą atjunkite aparatą ir leiskite jam atvėsti.
Nenardinkite aparato po vandeniu! Griežtai draudžiama liestis prie vidinių aparato dalių. Talpoje pakeiskite vandenį, jei šis buvo nenaudotas 3 dienas.
Siekiant išvengti žalos prietaisui, nenaudokite šarminių valymo priemonių. Valydami naudokite minkštą šluostę ir švelnų valiklį.

Aparato laikymas:
Jeigu aparatas ilgą laiką nenaudojamas, jį atjunkite ir laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugokite nuo dulkių ir purvo.

Aptarnavimas / Priežiūra:
Gedimo atveju ar įtariant gedimą dėl aparato kritimo, iškart atjunkite aparatą nuo tinklo.
Nesinaudokite pažeistu aparatu. Techninį aptarnavimą ir taisymą gali atlikti tik autorizuoti aptarnavimo centrai. Už neprofesionalių meistrų padarytą žalą neatsakoma.

Vandens talpa:
Talpą pildykite tik šviežiu, negazuotu, geriamu vandeniu. Nenaudokite aparato, jei vanduo nesiekia bent minimalaus ant talpos nurodyto vandens lygio.


Kapsulių skyrius:
Tik „Lavazza **A MODO MIO**“ kapsulės gali būti dedamos į kapsulių laikiklį.
Nekiškite pirštų ar kitų daiktų.
Kapsules galima naudoti tik vieną kartą.

Aparato utilizavimas pasibaigus jo eksploatavimo laikui:
INFORMACIJA VARTOTOJUI: simbolis ant prietaiso su pavaizduotu nubrauktu šiukšlių konteineriu sako, kad pasibaigus eksploatavimo laikui, produktą būtina išmesti atskirai nuo kitų buitinių atliekų.
Vartotojas privalo priduoti prietaisą į atitinkamą elektronikos įrangos surinkimo punktą.
Tinkamas atskiras atliekų surinkimas, atsižvelgiant į nebeveiklaus prietaiso perdirbamumą ir tvarų išmetimą, padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, taip pat skatina aparato sudėtinių medžiagų pernaudojimą ir/arba perdirbimą. Netinkamai utilizavus produktą, pagal dabartinius reglamentus vartotojui bus taikomos konkrečios adminstracinės nuobaudos.

APARATO KOMPONENTAI

PAKUOTĖS TURINYS*

- *Jolie&Milk* aparatas
- Pasveikinimo rinkinys, kurį sudaro
  9 „Lavazza **A MODO MIO**“ kapsulių asortimentas
  ir „Lavazza **A MODO MIO**“ lankstinukas
- Instrukcijų knygelė
- Trumpas gidas
- Garantinis lapas

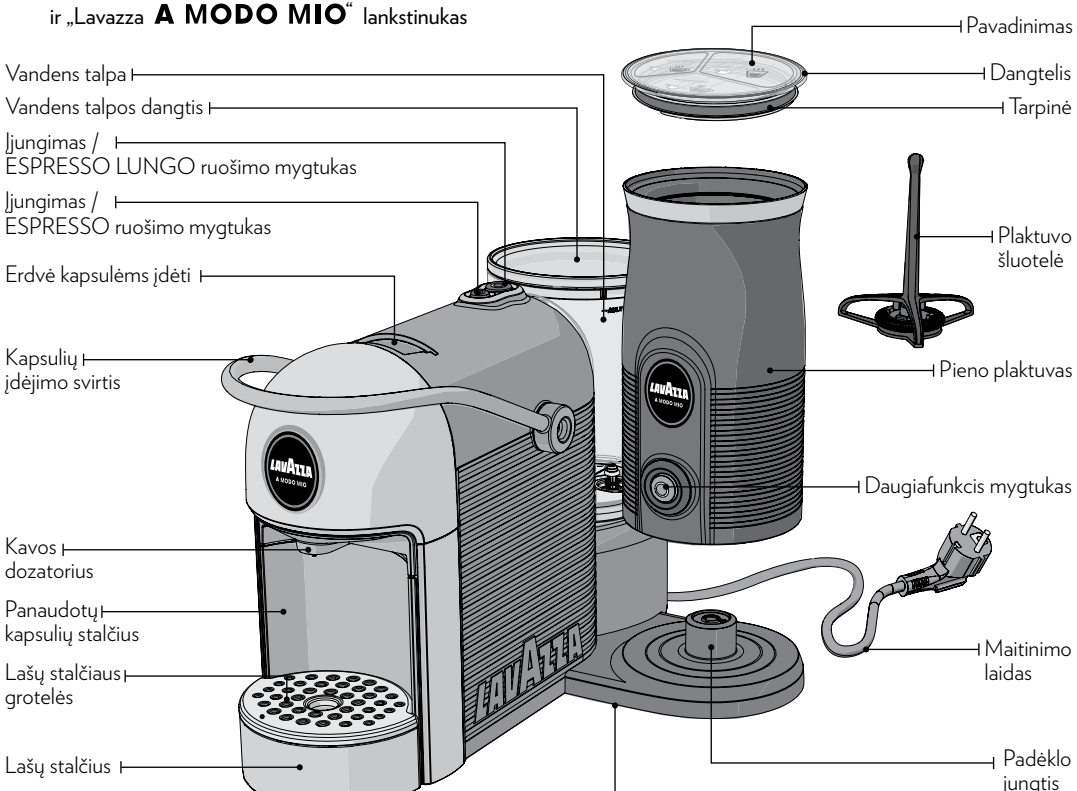

*Turinys ir pobūdis gali skirtis, priklausomai nuo pardavimo rinkos.

APARATO NUSTATYMAS

Mes neatsakome už jokią žalą, jei:


- **aparatas naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį;**
- **aparatas taisomas ne tam skirtuose autorizuotuose servisuose;**
- **gadinamas maitinimo laidas;**
- **gadinama bet kuri aparato dalis;**
- **naudojamos neoriginalios aparato dalys ar priedai;**
- **aparatas nėra nukalkinamas;**
- **laikoma patalpose, kurių temperatūra nesiekia 4° C;**
- **aparatas naudojamas žemesnėje nei 4° C temperatūroje;**
- **aparatas naudojamas žemesnėje ne 10° C arba aukštesnėje nei 40° C temperatūroje;**
- **aparatas naudojamas ten, kur santykinė drėgmė viršija 95 %;**
- **naudojamos nesuderinamos kapsulės.**

Bet kuriuo iš šių atvejų garantija nutraukiama.

APARATO PALEIDIMAS

Kavos aparatą padėkite ant lygaus ir tvirto paviršiaus, atokiau nuo vandens ir karščio šaltinių. Aparato pažeidimams, atsiradusiems dėl šių reiškinių nepaisymo, garantija nėra taikoma.


1. Pakelkite ir nuimkite dangtelį, o tuomet ir vandens talpą.
2. Prieš naudodami, praskalaukite vandens talpą.
3. Vandens talpą užpildykite iki MAX nurodyto lygio, naudodami tik šviežią geriamą vandenį. Talpą įstatykite atgal į vietą ir uždarykite dangteliu.

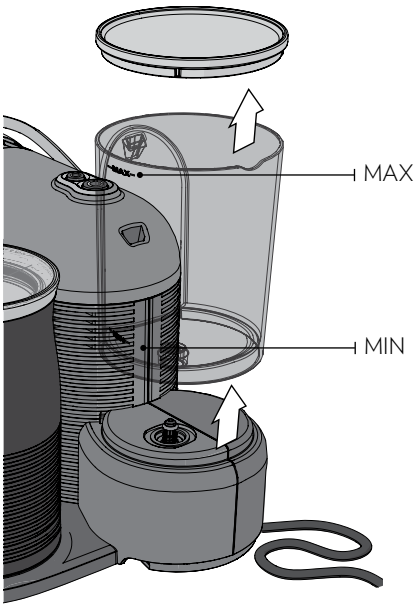

Vandens lygis turėtų niekada neviršyti MAX nurodyto lygio. Naudokite tik negazuotą šviežią vandenį. Karštas vanduo ir kiti skysčiai gali pažeisti talpą ir aparatą. Nenaudokite aparato be vandens: įsitinkite, kad vandens lygis yra pakankamas.

APARATO NUSTATYMAS

4 Maitinimo laidą įkiškite į tinklo rozetę.

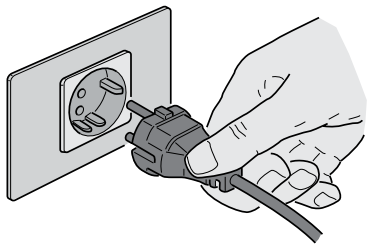

5 Paspauskite vieną iš įjungimo/ruošimo mygtukų, norėdami įjungti aparatą.



6 Kavos aparatas pradės kaitinimo ciklą. Įjungimo/ruošimo mygtukai pradės mirksėti baltai.


Kaitinimo ciklo metu paspaudę vieną iš įjungimo/ruošimo mygtukų galite nustatyti norimo gėrimo ruošimą. Gėrimas bus pradėtas gaminti pasibaigus kaitinimo ciklui.

7 Aparatas bus pasiruošęs, kai įjungimo/ruošimo mygtukai nustos mirksėti ir šviesėlės tolygiai užsidegs.

8 Pirmą kartą naudojantis aparatu, jums reikės supilti 0,5 litro vandens, nenaudojant jokios kapsulės ir po ruošimo snapeliu paliekant indą.

BUDĖJIMO REŽIMAS

*Siekiant užtikrinti energijos taupymą, aparatas automatiškai persijungia į **Budėjimo režimą** po to, kai yra nenaudojamas 9 minutes. Aparatą galima perjungti į budėjimo režimą ir rankiniu būdu, nesulaukus 9 minučių, laikant nuspaudus abu mygtukus bent 3 sekundes. Šio režimo aktyvavimą parodo abiejų mygtukų išsijungimas. Aparatas gali būti pabudintas iš miego režimo vėl paspaudžiant mygtukus.*

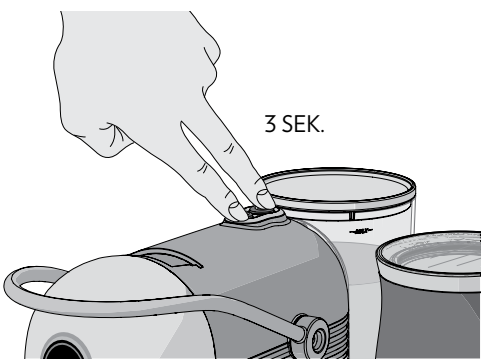

APARATO NUSTATYMAS


PIENO PLAKTUVO PALEIDIMAS

Prieš pirmąkart naudojant prietaisą arba naudojantis po ilgos pertraukos, jį būtina kruopščiai išplauti, pagal instrukcijas aprašytas „PRIEŽIŪRA IR VALYMAS“ skiltyje.

Prietaisą galima naudoti tik su originaliais priedais, tiesiai iš gamintojo. Prietaisą naudojant netinkamai ar ne pagal šias instrukcijas, jokia atsakomybė už patirtą žalą nebus priimta.


Pirmą kartą naudodami pieno plaktuvą nuimkite visą kartoninį ir plastikinį įpakavimą. Pieno plaktuvą įstatykite į padėklo maitinimo jungtį ir įsitikinkite, kad tai atlikote teisingai.

Įstačius pieno plakiklį į padėklą išgirsite ilgą garsinį signalą.

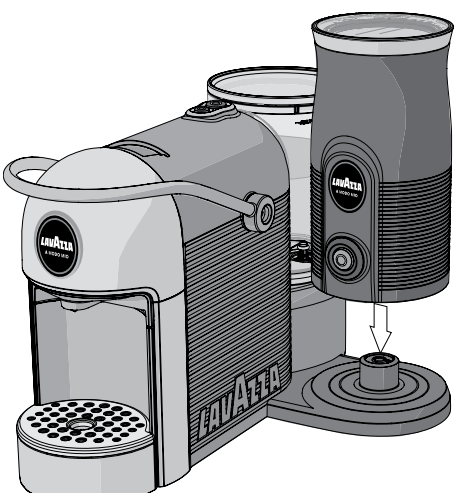

Šis prietaisas skirtas tik šildyti ir plakti pieną. Į indą nepilkite jokių skystų ar kietų medžiagų, kurių nenurodė „Lavazza“. Naudodami pieno plaktuvą jo nepalikite be priežūros.

Įsitikinkite, kad padėklo maitinimo kontaktų zona yra švari ir sausa.

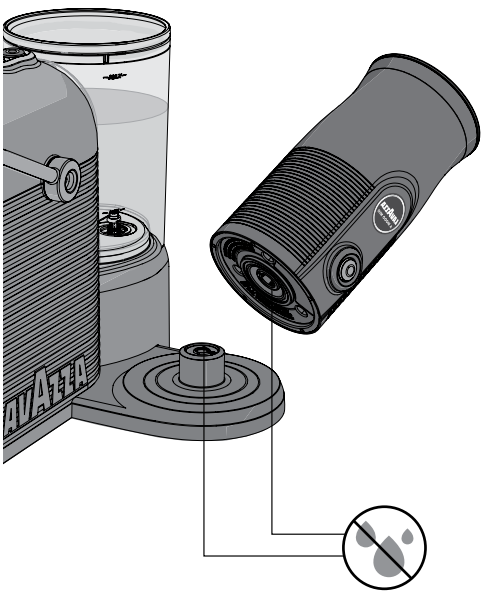

APARATO NUSTATYMAS


UŽPILDYMO KIEKIS

Visada atkreipkite dėmesį į kiekio žymas, nurodytas ant indo.

Nenaudokite pieno plakiklio, kai jo talpa yra tuščia arba pieno kiekis nesiekia MIN žymos (60 ml). Taip elgiantis prietaisas gali perkaisti. Perkaitimo atveju prietaisas automatiškai išsijungus. Neviršykite MILK nurodytos žymos, nes karštas pienas gali pradėti taškytis.

Norėdami sušildyti ir suplakti pieną, plaktuvą užpildykite ne daugiau kaip 120 ml (**FOAM** žyma).


Norėdami sušildyti ir sumaišyti pieną, plaktuvą užpildykite ne daugiau kaip 180 ml (**MILK** žyma).

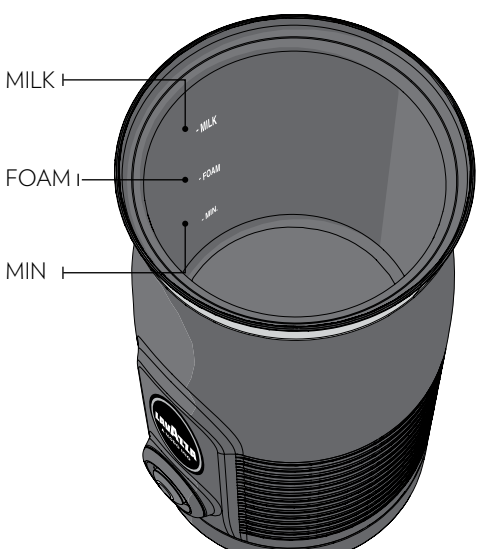

ĮSTATYKITE PRIEDUS

Nenaudokite pieno plaktuvo be plaktuvo šluotelės.

1. Nuimkite pieno plaktuvo dangtelį.
2. Įstatykite plaktuvo šluotelę į pieno plaktuvą.

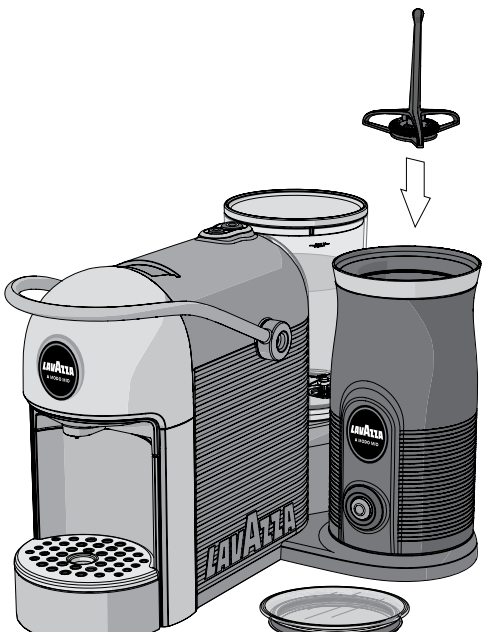

3. Uždėkite dangtelį atgal į vietą.

APARATO NUSTATYMAS

PIRMO NAUDOJIMO ŠVAROS CIKLAS

Prieš naudojantis prietaisu atlikite pirminį išvalymo ciklą.

1 Nuimkite dangtelį ir pieno plakiklį iki **MILK** žymos (180 ml) užpildykite šviežiu, negazuotu geriamu vandeniu.



2 Ant pieno plakiklio uždėkite dangtelį.

3 Paspauskite daugiafunkcinį mygtuką valymo ciklui pradėti.



4 Prietaisas paskleis dvigubą garsinį signalą, pranešdamas apie valymo ciklo pabaigą.

5 Nuimkite pieno plakiklį nuo padėklo ir išvalykite visas jo dalis.

KAVOS RUOŠIMAS


ESPRESSO RUOŠIMAS

Pažiūrėkite, ar įjungimo/ruošimo mygtukai šviečia tolygia balta šviesa.


Niekada nekiškite pirštų ar daiktų į kapsulių laikiklį. Tik „Lavazza A MODO MIO“ kapsulės gali būti dedamos į kapsulių laikiklį.

Vienos dozės kapsulės yra skirtos ruošti vienai kavai/produktui. NENAUDOKITE kapsulių daugiau nei vieną kartą. Įdėdami dvi ar daugiau kapsulių galite sugadinti kavos aparatą.

1 Po kavos dozatoriumi padėkite puodelį, tinkamą klasikiniam espresui.

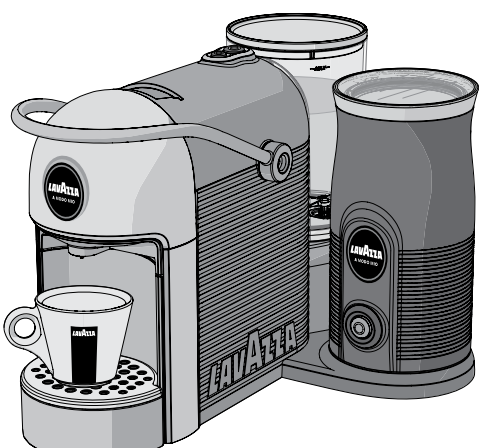

2 Norėdami ruošti juodą kavą, išimkite lašų stalčių, kad galėtumėte naudoti skirtingų dydžių puodelius.

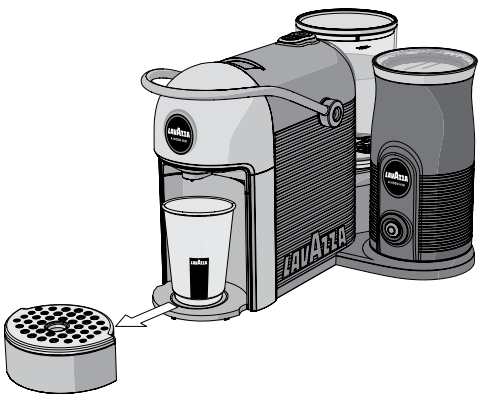

Jei ruošimo ciklo metu dingsta elektra, atnaujinkite elektros tiekimą ir pakartokite procesą.

Jei gėrimo ruošimo metu pritrūks vandens, vandens trūkumą indikuos tolygiai baltai šviečianti LED šviesėlė ant pasirinkto mygtuko, kol kito mygtuko LED apšvietimas pradės mirksėti. Toliau tęskite taip:
– Užpildykite vandens talpą iki MAX nurodytos žymos.
– Paspauskite tą patį įjungimo/ruošimo mygtuką kaip ir prieš tai. Mygtukas pradės mirksėti ir kavos ruošimo procesas prasidės iš naujo.


Po 5 paruoštų gėrimų įjungimo/ruošimo mygtukai pradės greitai baltai mirksėti, indikuodami užsipildžiusį kapsulių stalčių. Ištuštinkite stalčių ir norėdami perkrauti aparatą, paspauskite vieną iš mygtukų. Dabar aparatas bus paruoštas naujam ruošimui.

KAVOS RUOŠIMAS


3 Kelkite kapsulių įdėjimo svirtį, kol ji atsistos į savo padėtį, leidžiančią atidaryti kapsulių skyrių.




4 Įdėkite „Lavazza **A MODO MIO**“ kapsulę į kapsulių skyrių.

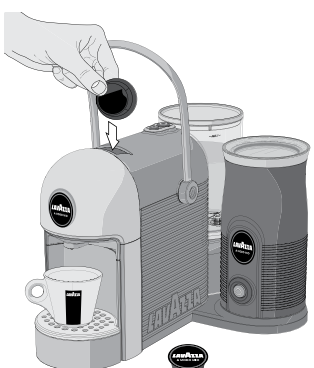

5 Nuleiskite kapsulių įdėjimo svirtį ir uždarykite kapsulių laikymo skyrių.

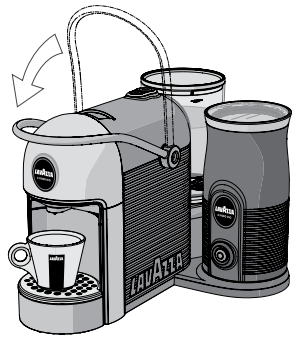

6 Paspauskite ESPRESSO (30 ml) ar ESPRESSO LUNGO (60 ml) mygtukus ruošimui pradėti. Aparatas automatiškai sustos, kai užprogramuotas gėrimo kiekis bus paruoštas.

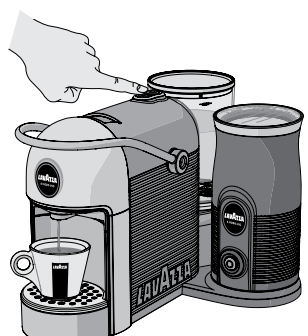

Ruošimo mygtukas pradės baltai mirksėti, tol kol norimas produktas yra ruošiamas. Norėdami ruošti dar kartą, palaukite, kol įjungimo/ruošimo mygtukas pradės tolygiai baltai šviesti.

APARATO UŽPROGRAMAVIMAS

KAVOS KIEKIO PROGRAMAVIMAS

Kiekiai visada yra programuojami su tuo pačiu mygtuku, o bet koks veiksmas, atliekamas kitais mygtukais, bus ignoruojamas. Užprogramuotas verdamos kavos kiekis gali būti pakeistas pakartojant programavimo procesą.


1 Kelkite kapsulių įdėjimo svirtį, kol ji atsistos į savo padėtį, leidžiančią atidaryti kapsulių skyrių.

2 Įdėkite „Lavazza **A MODO MIO**“ kapsulę į kapsulių skyrių.



3 Nuleiskite kapsulių įdėjimo svirtį ir uždarykite kapsulių laikymo skyrių.

4 Nuspauskite ir bent 3 sekundes laikykite vieną iš dviejų kavos ruošimo mygtukų. Pasirinkimas pradės mirksėti ir kavos aparatas persijungs į programavimo režimą.

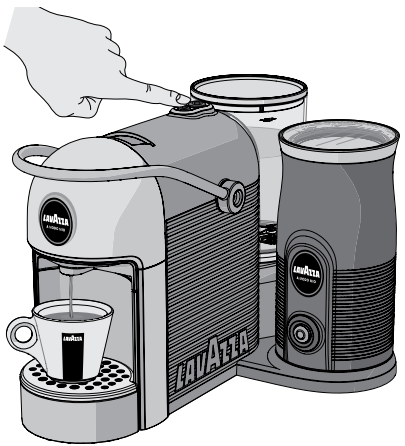

5 Kai bus pasiektas norimas ruošiamos kavos kiekis, sustabdykite ruošimo procesą atitraukdami pirštą.

Jei programuojamas kiekis viršys maksimalią leistiną normą (250 ml), aparatas automatiškai sustabdys procesą, ruošimo mygtukas sumirksės ir paskutinis programuojamas kiekis bus įrašytas į atmintį.
Jei ruošimo metu dingsta elektros tiekimas, paskutinė įrašyta užprogramuota kiekio vertė išlieka atmintyje.
Jei programavimo metu bus aptiktas vandens trūkumas, aparatas sustabdys ruošimo procesą ir programuojamas kiekis nebus išsaugotas. Pripildę vandens talpą pakartokite programavimo procedūrą.

GĖRIMŲ SU PIENU RUOŠIMAS

PIENO KAITINIMAS IR PLAKIMAS

1 Nuimkite pieno plaktuvo dangtelį ir įstatykite plaktuvo šluotelę.


2 Į plaktuvo indą įpilkite pieno tarp **MIN** ir **FOAM** žymų.

⚠ **Neperpildykite plaktuvo indo virš FOAM žymos (120 ml), nes pienas gali išbėgti.**

ⓘ *Optimaliai šiltai pieno putai išgauti mes rekomenduojame naudoti nenugriebtą (pasterizuotą arba UAT) ir atvėsintą (4-8°C) pieną. Nenaudokite kambario temperatūros pieno.*

3 Uždėkite pieno plaktuvo dangtelį ir įstatykite plaktuvą į padėtį ant padėklo.

⚠ **Įsitikinkite, kad apatinė plaktuvo ir padėklo dalys yra sausos.**

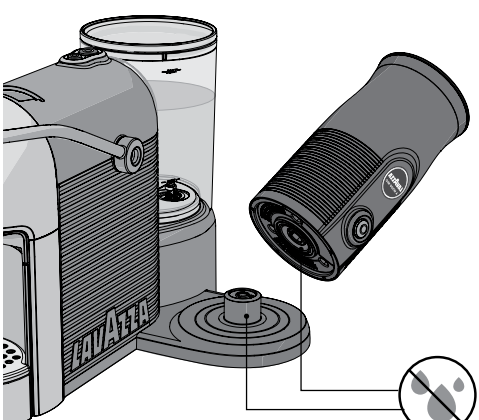

4 Vienąkart trumpai nuspauskite daugiafunkcį mygtuką.

⚠ **Dangtelis turi būti uždėtas viso naudojimo metu.**



⚠ **Nepasibaigus plakimo ciklui nenuimkite plaktuvo nuo padėklo.**

5 Po 1–2 sekundžių iš prietaiso pasigirs trumpas garsinis signalas.

6 Daugiafunkcis mygtukas įsižiebia ir pradeda baltai mirksėti.

7 Prietaisas pradeda ruošimą.


8 Plaktuvas savaime sustoja, kai pienas pakankamai įšyla.

GĖRIMŲ SU PIENU RUOŠIMAS

9 Prietaisas du kartus supypsi, taip įspėdamas apie plakimo ciklo pabaigą.

10 Daugiafunkcis mygtukas išsijungia.

11 Iš padėklo išimkite pieno plaktuvą.

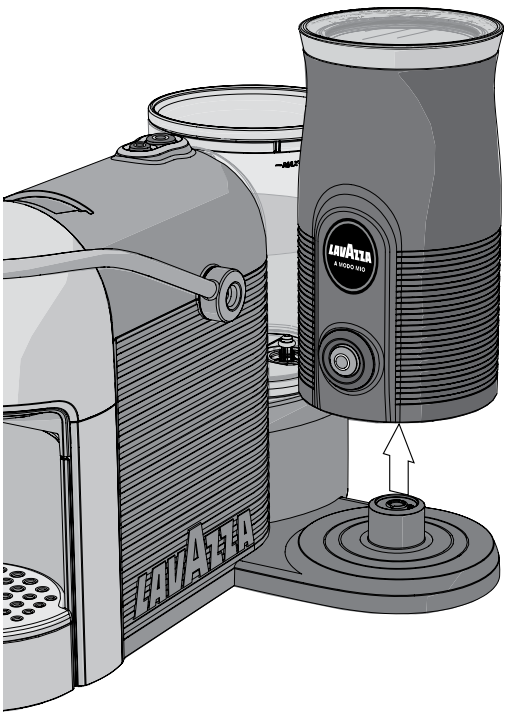

12 Atidarykite dangtelį ir suplaktą pieną supilkite į puodelį.



⚠ **Įsitikinkite, kad plaktuvo šluotelė yra plaktuve, kai pienas pilamas į puodelį.**

⚠ **Prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas yra atjungtas nuo elektros rozetės ir atvėsęs. Daugiau informacijos rasite skiltyje „PRIEŽIŪRA IR VALYMAS“.**

GĖRIMŲ SU PIENU RUOŠIMAS

PIENO ŠILDYMAS

1 Nuimkite pieno plaktuvo dangtelį ir įstatykite plaktuvo šluotelę.


2 Į plaktuvo indą įpilkite pieno tarp **MIN** ir **MILK** žymų.

Neperpildykite plaktuvo indo virš MILK žymos (180 ml), nes pienas gali išbėgti.

Optimaliam rezultatui išgauti mes rekomenduojame naudoti nenugriebtą (pasterizuotą arba UAT) ir atvėsintą (4-8°C) pieną. Nenaudokite kambario temperatūros pieno.

3 Uždėkite pieno plaktuvo dangtelį ir įstatykite plaktuvą į padėtį ant padėklo.

Įsitikinkite, kad apatinė plaktuvo ir padėklo dalys yra sausos.

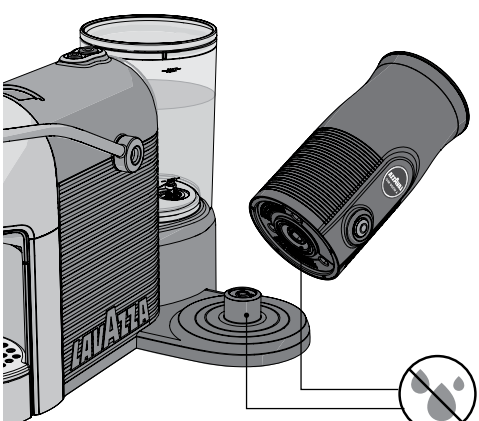

4 Dukart greitai nuspauskite daugiafunkcį mygtuką.
Trukmė tarp paspaudimų turi būti mažiau nei sekundė.

Dangtelis turi būti uždėtas viso naudojimo metu.



Nepasibaigus plakimo ciklui nenuimkite plaktuvo nuo padėklo.

5 Prietaisas supypsės dukart.

6 Daugiafunkcis mygtukas įsižiebia ir pradeda baltai ir greitai mirksėti.

7 Prietaisas pradeda ruošimą.


GĖRIMŲ SU PIENU RUOŠIMAS

8 Šildymo procesas savaime sustoja, kai pienas pakankamai įkaista.

9 Prietaisas du kartus supypsi, taip įspėdamas apie kaitinimo ciklo pabaigą.

10 Daugiafunkcis mygtukas išsijungia.

11 Iš padėklo išimkite pieno plaktuvą.

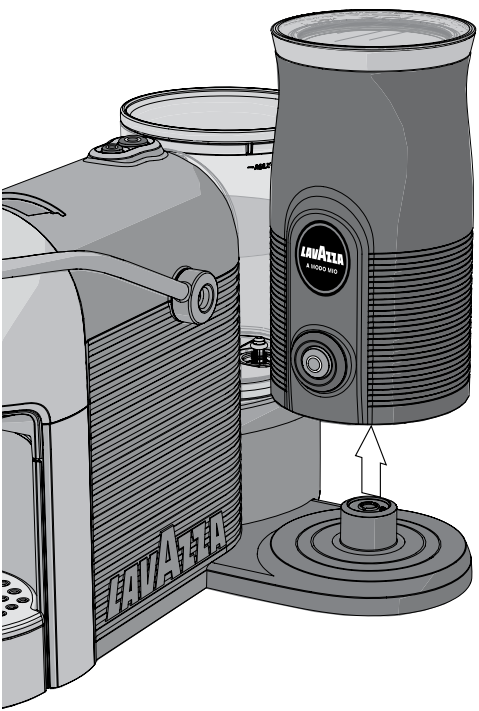

12 Atidarykite dangtelį ir šiltą pieną supilkite į puodelį.



⚠ **Įsitikinkite, kad plaktuvo šluotelė yra plaktuve, kai pienas pilamas į puodelį.**

⚠ **Prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas yra atjungtas nuo elektros rozetės ir atvėsęs. Daugiau informacijos rasite skiltyje „PRIEŽIŪRA IR VALYMAS“.**

GĖRIMŲ SU PIENU RUOŠIMAS

ŠALTAS PIENO PLAKIMAS

Pieną plakti galima ir jo nepašildant.

1 Nuimkite pieno plaktuvo dangtelį ir įstatykite plaktuvo šluotelę.


2 Į plaktuvo indą įpilkite pieno tarp **MIN** ir **FOAM** žymų.

⚠ **Neperpildykite plaktuvo indo virš FOAM žymos (120 ml), nes pienas gali išbėgti.**

ⓘ *Geriausiai šaltai putai išgauti mes rekomenduojame naudoti nenugriebtą (pasterizuotą arba UAT) ir atvėsintą (4-8°C) pieną. Nenaudokite kambario temperatūros pieno.*


3 Uždėkite pieno plaktuvo dangtelį ir įstatykite plaktuvą į padėtį ant padėklo.

⚠ **Įsitikinkite, kad apatinė plaktuvo ir padėklo dalys yra sausos.**

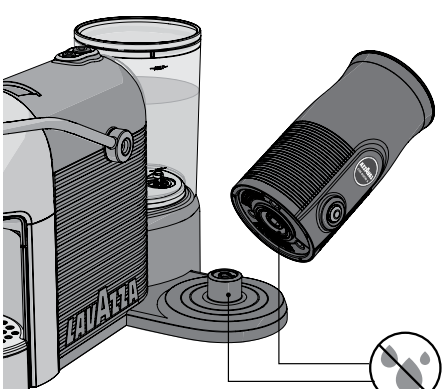

4 Daugiafunkcį mygtuką nuspauskite ir laikykite bent 3 sekundes.

⚠ **Dangtelis turi būti uždėtas viso naudojimo metu.**

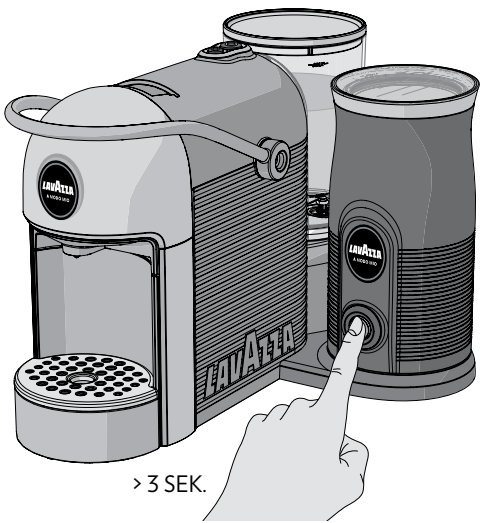

⚠ **Nepasibaigus plakimo ciklui nenuimkite plaktuvo nuo padėklo.**

5 Prietaisas paskleis ilgą signalą.

6 Daugiafunkcis mygtukas įsižiebia ir pradeda baltai ir greitai mirksėti.

7 Prietaisas pradeda ruošimą.

8 Po minutės plakimo procesas savaime sustoja.

9 Prietaisas du kartus supypsi, taip įspėdamas apie plakimo ciklo pabaigą.

GĖRIMŲ SU PIENU RUOŠIMAS

10 Daugiafunkcis mygtukas išsijungia.

11 Iš padėklo išimkite pieno plaktuvą.

12 Atidarykite dangtelį ir suplaktą pieną supilkite į puodelį.



Įsitikinkite, kad plaktuvo šluotelė yra plaktuve, kai pienas pilamas į puodelį.

Prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas yra atjungtas nuo elektros rozetės ir atvėsęs. Daugiau informacijos rasite skiltyje „PRIEŽIŪRA IR VALYMAS“.

TRUMPALAIKIS ARBA GALUTINIS CIKLO STABDYMAS

Norėdami sustabdyti ruošimą, dar kartą paspauskite daugiafunkcį mygtuką.

Norėdami pratęsti ruošimą, dar kartą paspauskite daugiafunkcį mytuką.

Jeigu sustabdymo metu pienas jau bus pakankamai karštas, ciklo atnaujinti nebepavyks.

Daugiafunkcis mygtukas pradės raudonai mirksėti.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

APARATO VALYMAS


Niekada nenaudokite tirpiklių, alkoholio ar kitų agresyvių medžiagų bei orkaitės kavos aparato dalių nusausinimui. Aparato dalis (neskaitant elektrinių komponentų) plaukite su šaltu/drungnu vandeniu ir nešiurkščiomis šluostėmis/kempinėmis. Visos nuimamos dalys gali būti plaunamos indaplovėje. Nepalikite vandens talpoje ir vandens grandinėje ilgiau nei 3 dienas. Jei taip nutiko, išpilkite visą vandenį iš talpos ir vandens grandinės, praskalaukite, užpildykite šviežiu vandeniu ir atlikite vieną ruošimą be kapsulės, prieš ruošiant kavą ar kitą gėrimą.

KAVOS DOZATORIAUS VALYMAS

Norėdami praplauti dozatorių, atlikite kassavaitinę KAVOS RUOŠIMO procedūrą be kapsulės.


LAŠŲ IR KAPSULIŲ SURINKIMO STALČIŲ VALYMAS

1 Išimkite lašų surinkimo stalčių ir išimkite lašų stalčiaus groteles.

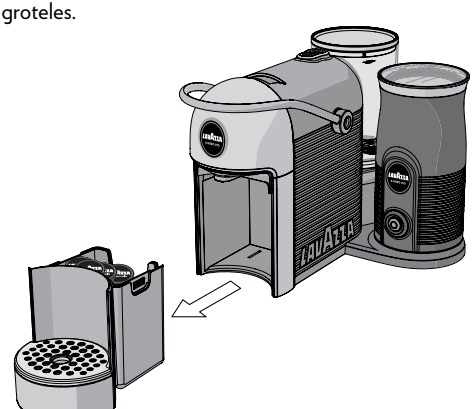

Lašų ir panaudotų kapsulių surinkimo stalčiai turi būti ištuštinami ir išvalomi po 4/5 kavos ruošimo ciklų arba kas dvi/tris dienas.

2 Išimkite ir ištuštinkite panaudotų kapsulių surinkimo stalčių. Nuvalykite ir išdžiovinkite visas dalis, prieš jas sudedant atgal.

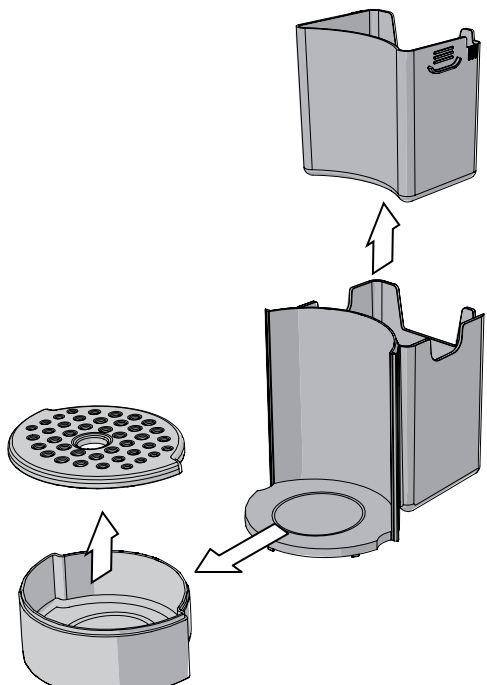

Siekdami išvengti gedimų ar kitos žalos aparatui, reguliariai tikrinkite lašų ir kapsulių surinkimo stalčius.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

NUKALKINIMAS

Įdėmiai perskaitykite nukalkinimo instrukcijas.

Įprastai kalkių nuosėdos susikaupia reguliariai naudojantis aparatu – jį reikia nukalkinti kas 2–3 mėnesius arba kai pastebimas vandens srauto sumažėjimas.

*Aparato nukalkinimui rekomenduojama naudoti „**LAVAZZA DESCALING**“ nukalkinimo priemonę.*



Nukalkinimui niekada nenaudokite acto.
Pradėjus nukalkinimo ciklą jis turi būti pabaigtas iki galo.
Nukalkinimo ciklo metu neišjunkite aparato ir nepalikite jo be priežiūros.
Negerkite nukalkinimo tirpalo ir iš aparato išbėgusių skysčių.

1. Patikrinkite, ar kapsulių skyriuje nėra įdėtos kapsulės.
2. Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
3. Užpildykite talpą su „**LAVAZZA DESCALING**“ nukalkinimo priemone (250 ml) ir vandeniu (250 ml).




Drėgna šluoste nuvalykite aptaškymus ar lašus, jei tokių yra.


4. Talpą įmontuokite atgal į savo vietą.
5. ĮJUNKITE aparatą ir po ruošimo snapeliu pastatykite tinkamo dydžio indą.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

6 Paspauskite vieną iš ruošimo mygtukų ir paruoškite vieną puodelį (apie 60 ml) nukalkinimo tirpalo. Leiskite apie 15–20 sekundžių viralui veikti.

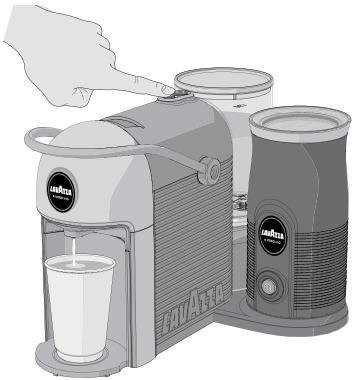

7 Per pertraukėles ištuštinkite indą, skirtą tirpalui subėgti.

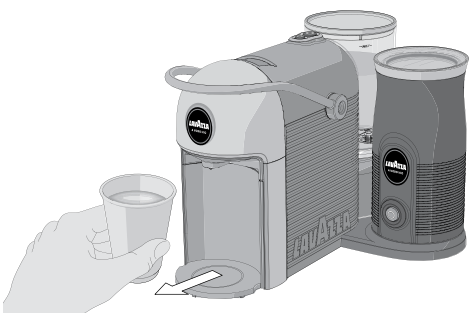


8 Kartokite 6 ir 7 žingsnius, tol kol vandens talpa ištuštės.

9 Pereikite prie skalavimo ciklo.

SKALAVIMO CIKLAS

1 Išimkite vandens talpą, išskalaukite ir kruopščiai išvalykite.
Užpildykite šviežiu, geriamu, negazuotu vandeniu iki MAX žymos.
Vandens talpą su šviežiu vandeniu įstatykite atgal į aparatą.

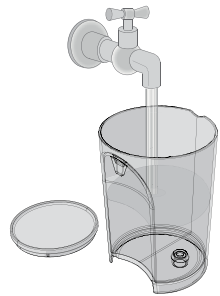

2 Po ruošimo snapeliu pastatykite tinkamą indą.

3 Paspauskite vieną iš ruošimo mygtukų ir paruoškite visą vandens talpos tūrį.

4 Ištuštinkite talpą ir vėl pastatykite po dozatoriumi.

5 Pasibaigus skalavimo ciklui atlikite dar vieną skalavimo ciklą.

6 Išimkite vandens talpą, išskalaukite ir kruopščiai išvalykite. Užpildykite šviežiu negazuotu vandeniu iki MAX žymos.

7 Talpą įstatykite atgal į jos vietą aparate.

8 Švelnia ir drėgna šluoste nuvalykite aparatą.
Po nuvalymo nukalkinimo procedūra bus baigta.
Aparatas bus paruoštas naudojimui.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

PIENO PLAKTUVO VALYMAS

Prieš valydami pieno plaktuvą ir jo priedus, atjunkite prietaiso maitinimo kištuką nuo elektros rozetės. Kad išvengtumėte elektros smūgio, neplaukite ir po vandeniu nenardinkite prietaiso maitinimo laido ar padėklo.

Pieno plaktuvas, jo šluotelė ir dangtelis turi būti plaunami po kiekvieno naudojimo ciklo.


Plaudami atskirus komponentus, vadovaukitės instrukcijomis žemiau esančioje lentelėje.

Pieno plaktuvo ir jo padėklo negalima plauti indaplovėje.

Nenaudokite abrazyvinių valiklių ar tirpiklių.

Pieno plaktuvo padėklas visada turi būti sausas.

Prieš plaunant dangtelį indaplovėje, rekomenduojame nuo jo nuimti etiketę.

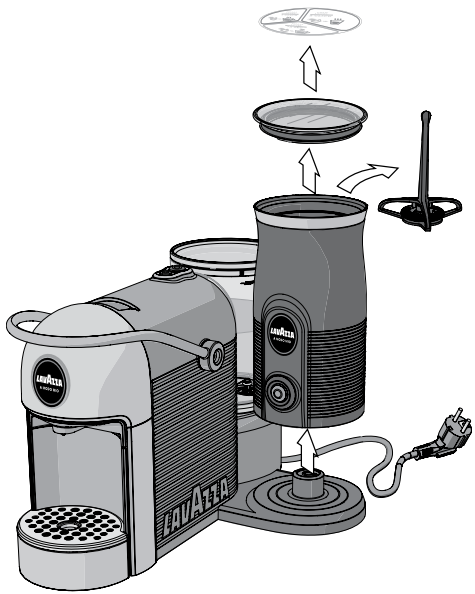

	✗	✗	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✗	✗	✗	✓	✓

TRIKDŽIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Problema	Potencialios priežastys	Sprendimas
Aparatas neįsijungia. Įjungimo mygtukai nešviečia paspaudus įjungimo/ruošimo mygtukus ◎.	» Aparatas neprijungtas prie elektros šaltinio. » Aparatas prijungtas, bet neveikia prailgintuvas/rozetė. » Namuose/patalpose nėra elektros.	» Aparatą įjunkite į tinklo rozetę. » Aparatą prijunkite tiesiai prie elektros šaltinio. » Patikrinkite, ar yra elektra, prie šaltinio prijungdami kitą prietaisą. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Aparatui reikia daug laiko, kad jis įkaistų.	» Aparato laikymas žemos temperatūros sąlygomis (pvz., rūsyje/garaže). » Aparate yra kalkių nuosėdų.	» Laikykite aparatą tinkamoje aplinkoje ir paleiskite 2 ruošimo ciklus be kapsulių. » Nukalkinkite aparatą. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Aparatas dirba itin garsiai.	» Aparatas pastatytas ant nelygaus paviršiaus. » Netinkama elektros maitinimo laido padėtis. » Netinkamai įmontuotos nuimamos dalys. » Talpoje nėra vandens. » Nėra kapsulės.	» Patikrinkite paviršių. » Patikrinkite maitinimo laido padėtį aparato apačioje. » Tinkamai įtvirtinkite nuimamas dalis. » Talpą pripildykite šviežiu geriamu vandeniu. » Įdėkite „Lavazza **A MODO MIO**“ ar suderinamą kapsulę. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**

TRIKDŽIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Problema	Potencialios priežastys	Sprendimas
Nevyksta gėrimo ruošimas.	» Elektrinis gedimas (neveikia mygtukai). » Talpoje nėra vandens. » Talpa įdėta netinkamai. » Nepavykęs įjungimas.	» Paspauskite vieną iš mygtukų ir patikrinkite, ar šviečia kontrolinė lemputė (ĮJUNGTA ir baltai mirksi) ir ar aparatas įjungtas. » Pripildykite talpą šviežiu geriamu vandeniu ir patikrinkite, ar veikia ruošimas. » Tinkamai įstatykite talpą. » Pakartokite aparato įjungimo procedūrą. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Vanduo laša iš galinės aparato pusės.	» Neteisingai įstatyta vandens talpa. » Pažeista vandens talpa.	» Teisingai įstatykite vandens talpą. » Išėmę vandens talpą, patikrinkite, ar iš jos nelaša. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Vanduo laša iš priekinės aparato pusės.	» Panaudotų kapsulių stalčius įstatytas neteisingai. » Panaudotų kapsulių stalčius yra pilnas. » Įstrigusi kapsulė. » Netinkama kapsulė.	» Tinkamai įstatykite panaudotų kapsulių stalčių. » Ištuštinkite panaudotų kapsulių ir lašų stalčius. » Pakelkite kapsulių įdėjimo svirtį. Jei to nepakanka, rankiniu būdu ištraukite kapsulę iš angos. » Naudokite „Lavazza **A MODO MIO**“ kapsules. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Kapsulių įdėjimo svirtis nepasiekia ruošimo padėties ir uždarymui reikia naudoti per daug jėgos.	» Panaudotų kapsulių stalčius yra pilnas. » Kapsulė įdėta neteisingai.	» Ištuštinkite stalčių ir pabandykite uždaryti svirtį. » Pakartokite procedūrą – pakelkite svirtį į išjungimo poziciją, tuomet nuleiskite į virimo poziciją. Jei to nepakanka, rankiniu būdu ištraukite kapsulę iš angos, prieš tai aparatą atjungę nuo maitinimo.

TRIKDŽIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Problema	Potencialios priežastys	Sprendimas
Raduonai mirksinčios lemputės ◎.	» Aparatas sugedo.	» **KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Kontrolinės lemputės ĮJUNGTOS, šviečia baltai ir greitai mirksi ◎.	» Panaudotų kapsulių stalčius yra pilnas.	» Ištuštinkite panaudotų kapsulių stalčių ir paspauskite įjungimo/ruošimo mygtukukus aparatui sugrąžinti į dabinę padėtį.
Kava išbėga per greitai arba kavos paviršiuje nesusidaro kremiška puta.	» Netinkama kapsulė. » Panaudota kapsulė.	» Naudokite „Lavazza **A MODO MIO**“ kapsules. » Pakelkite svirtį ir įstatykite naują kapsulę. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Kava yra šalta.	» Kava išbėga lašais, vandens grandinė užsikimšusi. » Aparate susikaupė kalkių nuosėdos.	» Atlikite aparato valymo ciklą. » Nukalkinkite aparatą. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Kavos paruošiama per mažai arba per daug.	» Netinkamai užprogramuotas kiekis.	» Tinkamai užprogramuokite kavos ruošimo kiekį. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Kavos ruošimas nevyksta ir iš kapsulių skyriaus kyla garai.	» Kapsulių įdėjimo svirtis nebuvo nustatyta į virimo padėtį.	» Įdėjimo svirtį nustatykite į virimo padėtį. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**

TRIKDŽIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Problema	Potencialios priežastys	Sprendimas
Kava išbėga lašėdama.	» Brokuota kapsulė. » Snapelis/vandens grandinė yra užsikimšusi. » Aparate yra kalkių nuosėdų.	» Pakeiskie kapsulę. » Išvalykite kavos dozavimo snapelį (skaitykite „PRIEŽIŪRA IR VALYMAS“ skiltį). » Atlikite aparato nukalkinimą. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Viena iš dviejų mygtukų neveikia ir nešviečia aktuali LED lemputė.	» Mechaninis gedimas.	» Pabandykite išjungti aparatą atjungdami kištuką nuo elektros rozetės, palaukite 10 sekundžių ir prijunkite iš naujo. Įjunkite aparatą ir patikrinkite, ar tinkamai veikia abu mygtukai. » Jeigu problema neišsisprendė, aparatą galima valdyti veikiančiu mygtuku. Šiuo atveju veikiantis mygtukas nepalaikys automatinio dozavimo funkcijos, bet palaikys laisvai pasirenkamą dozavimą ir vartotojas turės pasirinkti, kada sustabdyti pylimą. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Pieno plaktuvas neįsijungia. Paspaudus gedimo mygtuką ◎ nedega maitinimo lemputė.	» Prietaisas neprijungtas prie elektros tinklo. » Prietaisas prijungtas prie kelių tinklo rozečių ar prailgintuvų. » Tinklo rozetėje nėra elektros srovės. » Neteisingai įstatytas pieno plaktuvas.	» Įsitinkite, kad maitinimo laidas yra pajungtas į tinkamą rozetę. » Prietaisą junkite tiesiai į tinklo rozetę. » Patikrinkite rozetės veikimą prijungdamį kitą prietaisą. » Įsitikinkite, kad pieno plaktuvas yra teisingai įstatytas į padėklą ir kad tarp padėklo ir plaktuvo nėra jokių kliūčių, trukdančių prietaisui tinkamai veikti. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**

TRIKDŽIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Problema	Potencialios priežastys	Sprendimas
Pieno plaktuvas neplaka pieno.	» Plaktuvo šluotelė neįstatyta į plaktuvą arba įstatyta neteisingai. » Netinkamai nuspaustas daugiafunkcis mygtukas. » Pieno plaktuvas yra pažeistas.	» Įsitikinkite, kad plaktuvo šluotelė yra įstatyta, surinkta ir tinkamoje padėtyje. » Nespauskite daugiafunkcio mygtuko du kartus. » **SUSISIEKITE SU „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.**
Prastos kokybės pieno puta.	» Plaktuvo šluotelė neįstatyta į plaktuvą arba įstatyta neteisingai. » Pieno plaktuvas arba jo šluotelė yra nešvarūs. » Netinkamas pieno kiekis. » Netinkamas pienas. » Praėjo per didelis laiko tarpas tarp ruošimo pabaigos ir gėrimo paėmimo.	» Įsitikinkite, kad plaktuvo šluotelė yra įstatyta, surinkta ir tinkamoje padėtyje. » Įsitikinkite, kad pieno plaktuvas ir jo šluotelė yra švarūs. » Patikrinkite ar buvo naudotas tinkamas pieno kiekis, pagal nurodytas žymas. » Optimaliai šiltai ar šaltai pieno putai išgauti mes rekomenduojame naudoti nenugriebtą (pasterizuotą arba UAT) ir atvėsintą (4-8° C) pieną. Nenaudokite kambario temperatūros pieno. » Susipilkite paruoštą gėrimą ir gerkite jį iškart po to, kai jis buvo paruoštas.
Raudona mirksinti lemputė ◎.	» Prietaisas perkaito.	» Palaukite kelias minutes ir bandykite iš naujo. » Įsitikinkite, kad pienas, kurį naudojate, dar nebuvo pašildytas. » Iš talpos išpilkite pieną, praskalaukite ją vandeniu ir pakartokite ciklą. **JEIGU NEPAVYKSTA IŠSPRĘSTI PROBLEMOS, KREIPKITĖS Į „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ.**
Iš pieno plaktuvo laša pienas.	» Per daug pieno.	» Atkreipkite dėmesį į kiekio žymas, nurodytas atitinkamiems ruošimo būdams.
Pienas nesušilo, liko šaltas.	» Netinkamai nuspaustas daugiafunkcis mygtukas. » Sugedęs pieno plaktuvas.	» Patikrinkite, ar neįpylėte per mažai pieno – pienas turi siekti MIN žymą. » **SUSISIEKITE SU „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.**

TRIKDŽIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Problema	Potencialios priežastys	Sprendimas
Per karštas ar sudegęs pienas.	» Netinkamas pieno kiekis. » Pieno plaktuvas yra pažeistas.	» Patikrinkite, ar nejpylėte per mažai pieno – pienas turi siekti MIN žymą. » **SUSISIEKITE SU „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.**
Pieno plaktuvas skleidžia triukšmą.	» Netinkamai įstatytos dalys. » Plaktuve yra pašalinių daiktų.	» Įsitikinkite, kad teisingai įmontuota plaktuvo šluotelė. » Įsitikinkite, kad dangtelis uždėtas tinkamai. » Patikrinkite, ar prietaisas stovi ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. » Patikrinkite, ar pieno plaktuve, tarp plaktuvo ir jo padėklo nėra pašalinių daiktų, kurie trukdytų jam tinkamai veikti.
Nepavyko paruošti šalto gėrimo.	» Netinkamai naudotasi daugiafunkciu mygtuku. » Pažeistas pieno plakiklis.	» Įsitinkite, kad daugiafunkcį mygtuką spaudžiate ir laikote 3 sekundes. » **SUSISIEKITE SU „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.**
Ruošimas sustoja vos prasidėjęs.	» Pieno plaktuvas yra per daug įkaitęs. » Naudojamas šiltas pienas. » Pieno plaktuvas yra pažeistas.	» Stiklą išskalaukite šaltu vandeniu ir įpilkite šalto pieno. » Nenaudokite pieno, kuris jau yra pašildytas. Naudokite šaltą pieną. » **SUSISIEKITE SU „LAVAZZA“ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.**

Dėl iškilusių problemų ar gedimų, kurie neįvardinti aukščiau esančiame sąraše, kreipkitės į „Lavazza“ klientų aptarnavimo skyrių.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Nominali Įtampa – Vardinė Galia – Maitinimo Šaltinis: Žiūrėti ant prietaiso etiketės
- Matmenys: Aukštis 217 mm Plotis 222 mm Gylis 331 mm
- Svoris: apie 3,5 kg
- Išimama vandens talpykla: 0,6 l
- Korpuso medžiagos: Termoplastikas
- Laido ilgis: 0,8 m
- Termosaugikliai

Sveicināti!

Cienījamais klient, paldies, ka izvēlējāties mūsu uzņēmumu un iegādājāties Lavazza A MODO MIO kafijas kapsulu automātu.

Pirms ierīces lietošanas iesakām rūpīgi izlasīt lietošanas pamācību, kurā paskaidrots, kā to lietot, tīrīt un uzturēt nevainojamā darba kārtībā. Mēs ceram, ka, pateicoties Lavazza, autentiskas itāļu kafijas pagatavošana jums sagādās prieku!

Pielietojums:
Šis kafijas automāts paredzēts izmantošanai mājās vai līdzīgā vidē, piemēram:
– personāla virtuvē veikalos, birojos un citās darba telpās;
– lauku mājās;
– klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās apmešanās vietās;
– pansijās.
Kafijas automāta nepareiza izmantošana var izraisīt traumas.
Aizliegts ierīcei veikt jebkādas tehniska rakstura izmaiņas.
Ierīci nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, personas ar fiziska, sensora vai garīga rakstura traucējumiem vai personas, kurām nav pieredzes darbā ar ierīci, ja vien tas nenotiek atbildīgās personas uzraudzībā vai pēc iepazīšanās ar norādījumiem par drošu aprīkojuma ekspluatāciju, apzinoties iespējamo bīstamību.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien netiek stingri uzraudzīti.

Uzstādīšanas vieta:
Novietojiet ierīci drošā vietā, kur neviens nevar to apgāzt vai gūt savainojumus.
Neglabājiet ierīci temperatūrā zem 5°C, jo sals var to bojāt.
Neizmantojiet kafijas automātu brīvā dabā.
Nenovietojiet automātu uz ļoti karstām virsmām un atklātas uguns tuvumā.
Lietošanā esošu kafijas automātu nevajadzētu novietot slēgtā plauktā.

Strāvas padeve:
Kafijas automātu drīkst pievienot tikai piemērotai un iezemētai strāvas padevei.
Spriegumam jāatbilst tam, kas norādīts uz ierīces marķējuma plāksnītes.

Strāvas padeves kabelis:
Nekad nelietojiet kafijas automātu, ja strāvas padeves kabelis ir bojāts.
Ja kabelis ir bojāts, to aizstāj ražotājs (vai tā tehniskā servisa personāls) vai citos gadījumos persona, kurai ir atbilstoša kvalifikācija, lai novērstu jebkādu risku iespējamību. Nenovietojiet strāvas vadu pāri stūriem un asām malām, virs karstiem objektiem, kā arī sargājiet no eļļas.
Nenesiet vai nepārvietojiet kafijas automātu, turot to aiz kabeļa.
Neatvienojiet kafijas automātu no strāvas avota, velkot aiz kabeļa, un neaiztieciet to ar slapjām rokām. Strāvas kabelis nedrīkst karāties pāri galda vai plaukta malai.

Elektrošoka risks:
Kafijas automāta elektriskās daļas nedrīkst saskarties ar ūdeni.
Neiegremdējiet ierīci ūdenī.

Pieskatiet bērnus, kas jaunāki par 8 gadiem:
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Bērni neapzinās riskus, kas saistīti ar elektriskajām mājsaimniecības ierīcēm.
Neatstājiet kafijas automāta iepakojuma materiālus bērniem pieejamās vietās.

Apdegumu risks:
Neaiztieciet kafijas automāta karstās daļas (kapsulu ievietošanas bloku) uzreiz pēc ierīces lietošanas. Gatavojot kafiju, uzmanieties no iespējamām karsta šķidruma šļakatām.

Tīrīšana:
Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no strāvas un ļaujiet tai atdzist.
Neiegremdējiet kafijas automātu ūdenī! Stingri aizliegts aiztikt kafijas automāta iekšējās detaļas. Ja tvertnē esošais ūdens nav izmantots vairāk kā 3 dienas, nomainiet to. Lai novērstu ierīces bojājumus, neizmantojiet sārmainus tīrīšanas līdzekļus; tā vietā izmantojiet mīkstu lupatu un maigu tīrīšanas līdzekli.

Kafijas automāta uzglabāšana:
Ja kafijas automāts netiek lietots ilgāku laiku, atvienojiet to no strāvas un uzglabājiet sausā, bērniem nepieejamā vietā. Sargājiet to no putekļiem un netīrumiem.

Remonts / apkope:
Gadījumā, ja rodas ierīces darbības traucējumi, problēmas vai aizdomas par kritiena rezultātā radušos defektu, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Nekad nemēģiniet darbināt bojātu kafijas automātu. Ierīces apkopi un remontu var veikt tikai pilnvarotā servisa centrā. Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas radušies darbību rezultātā, ko nav veikuši profesionāļi.

Ūdens tvertne:
Uzpildiet tvertni tikai ar svaigu, negāzētu dzeramo ūdeni. Neizmantojiet kafijas automātu, ja ūdens nepārsniedz minimālo līmeni, kas norādīts uz tvertnes.


Kapsulu nodalījums:
Šo kafijas automātu var izmantot tikai ar Lavazza **A MODO MIO** kapsulām. Nelieciet pirkstus vai citus priekšmetus kapsulu nodalījumā.
Katra kapsula izmantojama tikai vienu reizi.

Ierīces utilizācija pēc ekspluatācijas beigām:
INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM: pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols uz ierīces vai tās iepakojuma nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tādēļ lietotājam ierīce jānodod atbilstošā atkritumu šķirošanas punktā, kurā tiek pieņemtas elektriskās un elektroniskās iekārtas. Atbilstoša dalīta atkritumu savākšana nodrošinās nolietotās ierīces pārstrādi, apstrādi un videi draudzīgu likvidēšanu, palīdzot izvairīties no iespējamas negatīvas ietekmes gan uz vidi, gan sabiedrības veselību, kā arī veicina to materiālu atkārtotu izmantošanu un/vai pārstrādi, no kā ierīce ražota. Par neatļautu ierīces izmešanu atkritumos lietotājam tiek piemēroti administratīvie sodi, kas noteikti spēkā esošajos tiesību aktos.

KAFIJAS AUTOMĀTA SASTĀVDAĻAS UN VADĪBA

IEPAKOJUMA SATURS*

- *Jolie&Milk* kafijas automāts
- Pirkuma apsveikuma komplekts, kurā ir 9 dažādas Lavazza **A MODO MIO** kapsulas un Lavazza **A MODO MIO** brošūra
- Lietošanas pamācība
- Ātrais ceļvedis lietošanā
- Garantijas talons

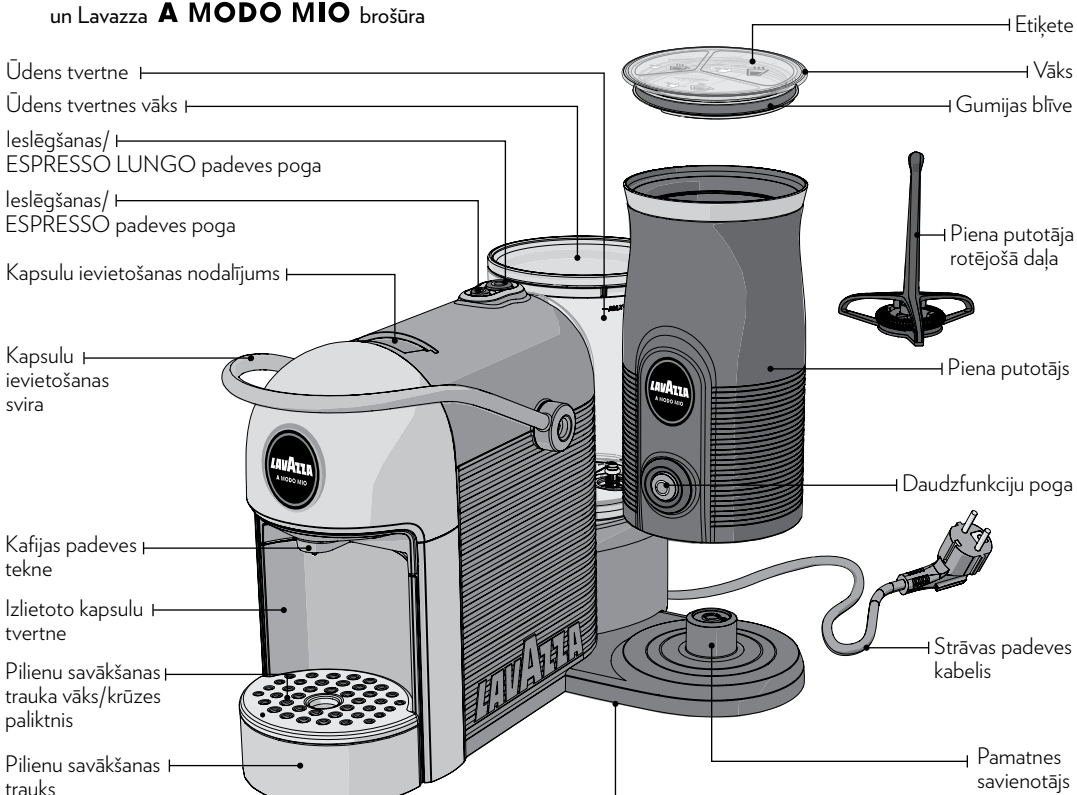

*Produkta raksturlielumi un iepakojuma saturs var atšķirties atkarībā no mērķa tirgus.

KAFIJAS AUTOMĀTA SAGATAVOŠANA DARBAM

Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem, kas radušies:

- **lietojot ierīci nepareizi un neatbilstoši paredzētajam mērķim;**
- **ja ierīces remonts nav veikts pilnvarotā servisa centrā;**
- **veicot jebkādas manipulācijas ar strāvas padeves kabeli;**
- **veicot jebkādas izmaiņas ierīces mehānismā;**
- **izmantojot neoriģinālas rezerves daļas un aksesuārus;**
- **ja ierīce netiek regulāri atkaļķota;**
- **uzglabājot ierīci temperatūrā zem 4°C;**
- **lietojot ierīci temperatūrā zem 10°C vai virs 40°C;**
- **lietojot ierīci vietās, kur relatīvais gaisa mitrums pārsniedz 95%;**
- **izmantojot neatbilstošas kapsulas.**

Jebkurā no šiem gadījumiem garantija nav spēkā.

KAFIJAS AUTOMĀTA DARBĪBAS SĀKŠANA


Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas virsmas, prom no ūdens un karstuma avotiem. Ja bojājumi radušies šo prasību neievērošanas rezultātā, garantija nav spēkā.

Izņemiet ierīci no iepakojuma un pārbaudiet, vai ir visas sastāvdaļas.

1 Noņemiet ūdens tvertnes vāku un tad pašu ūdens tvertni.

2 Izskalojiet ūdens tvertni pirms lietošanas.


3 Uzpildiet ūdens tvertni līdz līmeņa atzīmei MAX, izmantojot tikai svaigu dzeramo ūdeni. Ievietojiet tvertni atpakaļ vietā un uzlieciet tai vāku.

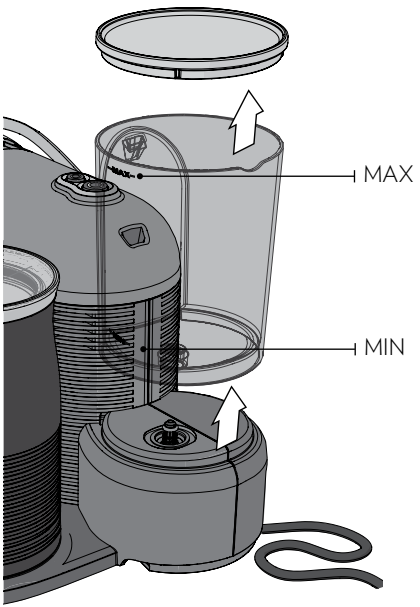


Ūdens līmenis nedrīkst pārsniegt atzīmi MAX. Lietojiet tikai svaigu un negāzētu ūdeni. Karsts ūdens un citi šķidrumi var sabojāt tvertni un ierīci. Nedarbiniet kafijas automātu ar tukšu ūdens tvertni: pārliecinieties, ka ūdens daudzums ir pietiekams.

KAFIJAS AUTOMĀTA SAGATAVOŠANA DARBAM

4 Ievietojiet strāvas kabeļa spraudni kontaktligzdā.

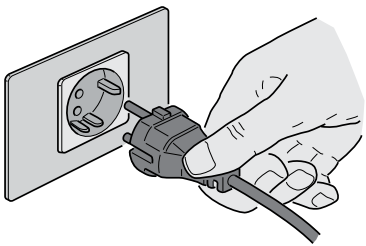

5 Nospiediet vienu no ieslēgšanas/padeves pogām, lai ieslēgtu ierīci.

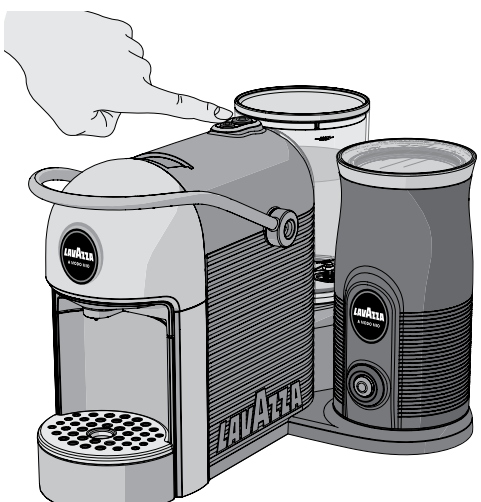

6 Kafijas automāts sāk uzsilšanas ciklu. Ieslēgšanas/padeves pogas sāks mirgot baltā krāsā.


Uzsilšanas cikla laikā jūs varat rezervēt dzērienu, nospiežot vienu no ieslēgšanas/padeves pogām. Dzēriens tiks pagatavots pēc uzsilšanas cikla beigām.

7 Ierīce būs gatava izmantošanai, tiklīdz ieslēgšanas/padeves pogas pārstās mirgot un izgaismosies baltā krāsā.

8 Pirmo reizi lietojot kafijas automātu, izteciniet 0,5 l ūdens ar nolaistu sviru un BEZ kapsulas.

GAIDĪŠANAS REŽĪMA FUNKCIJA

*Lai taupītu elektroenerģiju, ierīce automātiski pārslēdzas **gaidīšanas režīmā**, ja netiek lietota 9 minūtes. Ja vēlaties ierīci iestatīt gaidīšanas režīmā pirms pagājušas 9 minūtes, turiet nospiestas abas pogas vismaz 3 sekundes. Par gaidīšanas režīma ieslēgšanos liecina pogu nodzišana. Automātu var atkal aktivizēt, nospiežot pogas.*

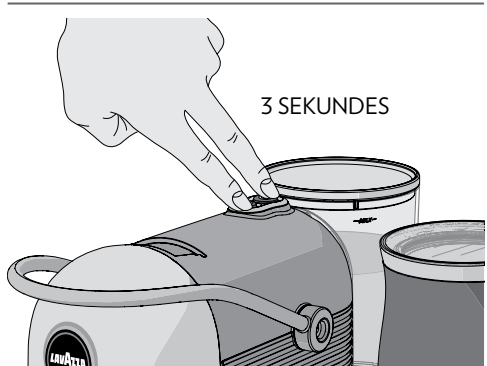


PIENA PUTOTĀJA IESLĒGŠANA

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vai pēc ilgstošas nelietošanas tā rūpīgi jāiztīra, kā aprakstīts sadaļā „APKOPE UN TĪRĪŠANA".

Šo ierīci var darbināt tikai ar ražotāja nodrošinātajiem oriģinālajiem aksesuāriem. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies piena putotāja nepareizas lietošanas vai šajā rokasgrāmatā ietverto norādījumu neievērošanas dēļ.


Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes pārliecinieties, vai ir noņemti visi kartona un plastmasas iepakojuma materiāli. Novietojiet piena putotāju uz tā pamatnes. Pārliecinieties, ka tas ir novietots pareizi.

Kad novietosiet piena putotāju uz pamatnes, atskanēs garš skaņas signāls.

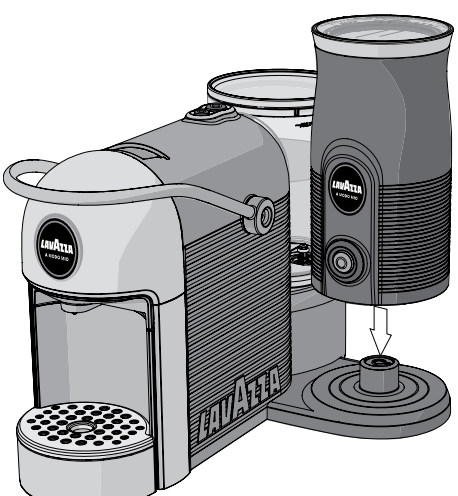

Šī ierīce ir paredzēta tikai piena sildīšanai un putošanai. Neievietojiet tvertnē cita veida šķidras vai cietas vielas, izņemot tās, kuras norāda Lavazza. Lietojot piena putotāju, neatstājiet to bez uzraudzības.

Pārliecinieties, vai pamatnes kontakta savienojuma zona ir tīra un sausa.

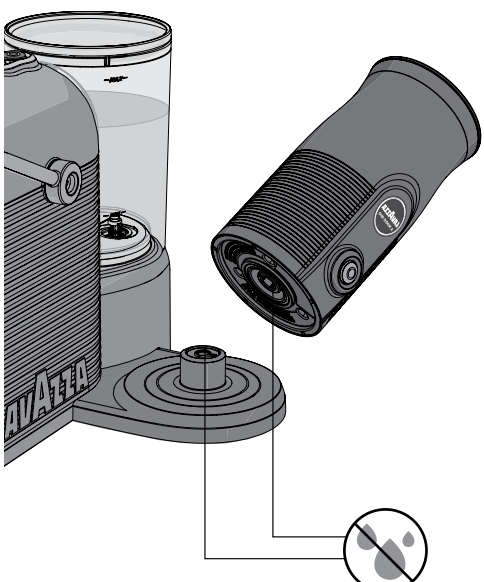

PIENA PUTOTĀJA SAGATAVOŠANA DARBAM


UZPILDES LĪMENIS

Vienmēr ievērojiet līmeņa atzīmes, kas norādītas tvertnes iekšpusē.

Nedarbiniet piena putotāju ar tukšu tvertni vai piena daudzumu, kas ir mazāks par MIN līmeņa atzīmi (60 ml). Tas var izraisīt ierīces pārkaršanu. Pārkaršanas gadījumā ierīce automātiski izslēgsies. Nepiepildiet piena tvertni virs atzīmes MILK, jo tas var izraisīt karsta piena izšļakstīšanos.

Lai uzsildītu un saputotu pienu, uzpildiet piena tvertni līdz līmenim **FOAM** (120 ml).


Lai uzsildītu un samaisītu pienu, uzpildiet piena tvertni līdz līmenim **MILK** (180 ml).

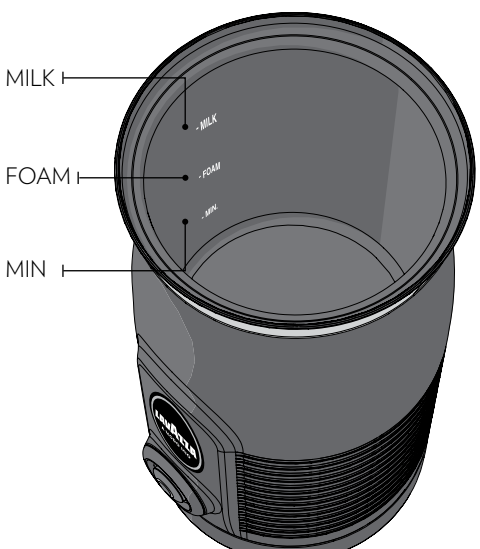

IEVIETOJIET PUTOTĀJA SASTĀVDAĻAS

Neizmantojiet ierīci, ja tvertnē nav ievietota putotāja rotējošā daļa.

1. Noņemiet piena putotāja vāku.
2. Ievietojiet putotāja rotējošo daļu piena putotāja tvertnē.

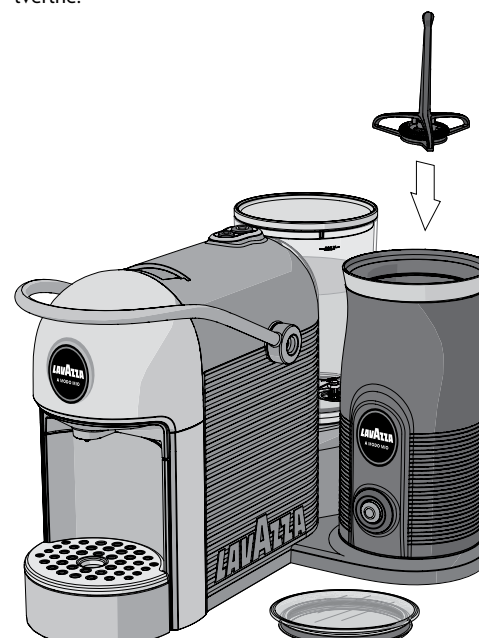

3. Uzlieciet vāku.

PIENA PUTOTĀJA SAGATAVOŠANA DARBAM

TĪRĪŠANAS CIKLS PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

Pirms ierīces lietošanas veiciet tīrīšanas ciklu.

1 Noņemiet vāku un piepildiet ierīces tvertni ar svaigu, negāzētu dzeramo ūdeni līdz atzīmei **MILK** (180 ml).



2 Uzlieciet piena putotāja vāku.

3 Vienreiz nospiediet daudzfunkciju pogu, lai sāktu tīrīšanas ciklu.



4 Tīrīšanas cikla beigās ierīce atskaņo divkāršu skaņas signālu.

5 Noņemiet piena putotāju no tā pamatnes, iztukšojiet to un rūpīgi notīriet visas tā detaļas.

KAFIJAS PAGATAVOŠANA


ESPRESSO PAGATAVOŠANA

Pārliecinieties, ka ieslēgšanas/padeves pogas nemirgo un izgaismojas baltā krāsā.


Nekad nelieciet pirkstus vai citus objektus kapsulu ievietošanas nodalījumā. Kapsulu ievietošanas nodalījumā atļauts ievietot tikai Lavazza A MODO MIO kapsulas.

Ar vienas devas kapsulu var pagatavot vienu kafiju/dzērienu. NEIZMANTOJIET kapsulas atkārtoti. Divu vai vairāku kapsulu vienlaicīga ievietošana var novest pie ierīces darbības traucējumiem.

1 Novietojiet krūzi zem kafijas padeves teknes, lai pagatavotu klasisku espresso.

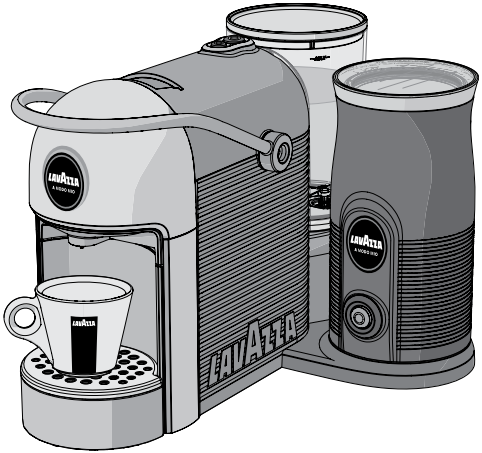

2 Izņemiet pilienu savākšanas trauku, ja vēlaties izmantot lielāku krūzi dzēriena pagatavošanai.

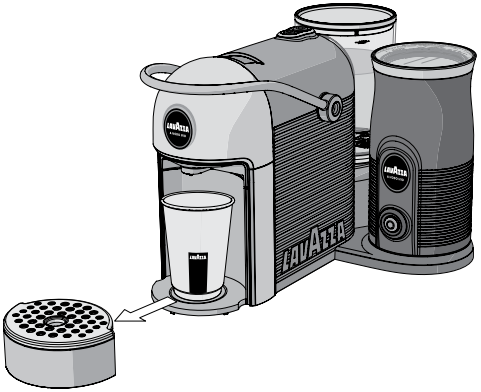

Ja kafijas gatavošanas cikla laikā pārtrūkst elektrības padeve, atjaunojiet elektrības padevi, lai atsāktu procesu.

Ja padeves cikla laikā tvertnē pietrūkst ūdens, izvēlētā padeves poga izgaismosies baltā krāsā, bet otra poga sāks mirgot. Rīkojieties šādi:
– Uzpildiet ūdens tvertni līdz MAX līmeņa atzīmei.
– Nospiediet iepriekš izvēlēto ieslēgšanas/padeves pogu. Poga sāks mirgot un kafijas padeve atsāksies.


Pēc 5 pagatavošanas reizēm, ieslēgšanas/padeves pogas sāks mirgot baltā krāsā, norādot, ka izlietoto kapsulu tvertne ir pilna. Iztukšojiet izlietoto kapsulu tvertni un nospiediet pogu, lai atiestatītu kafijas automātu. Tagad ierīce ir gatava jauna dzēriena pagatavošanai.

KAFIJAS PAGATAVOŠANA


3 Paceliet kapsulas ievietošanas sviru, līdz tā nofiksējas pozīcijā, kurā kapsulu nodalījums ir pilnībā atvērts.




4 Ievietojiet kapsulu tai paredzētajā vietā.

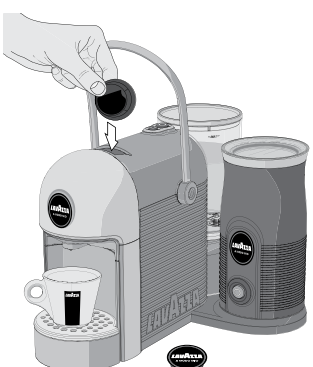

5 Nolaidiet kapsulu ievietošanas sviru, lai aizvērtu nodalījumu.

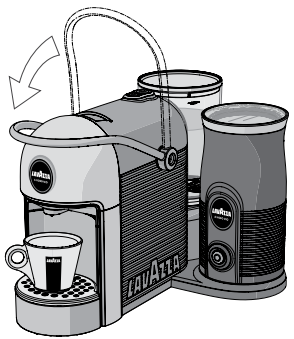

6 Nospiediet ESPRESSO (30 ml) vai ESPRESSO LUNGO (60 ml) pagatavošanas pogu, lai sāktu kafijas padevi. Kafijas padeve tiks pārtraukta automātiski pēc tam, kad tiks sasniegts iestatītais kafijas daudzums.

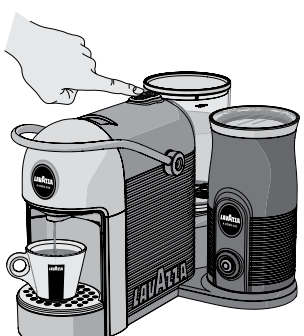

Kafijas gatavošanas laikā ieslēgšanas/padeves poga mirgos baltā krāsā. Lai pagatavotu nākamo dzērienu, gaidiet, līdz ieslēgšanas/padeves poga pārstāj mirgot un izgaismojas baltā krāsā.

KAFIJAS AUTOMĀTA IESTATĪŠANA

KAFIJAS DEVAS IESTATĪŠANA

Kafijas devu var iestatīt, izmantojot vienu un to pašu pogu; citu pogu nospiešana paliks bez ievērības.
Kafijas devu var mainīt, atkārtojot devas iestatīšanas procedūru.


1 Paceliet kapsulas ievietošanas sviru, līdz tā nofiksējas pozīcijā, kurā kapsulu nodalījums ir pilnībā atvērts.

2 Ievietojiet Lavazza **A MODO MIO** kapsulu tai paredzētajā vietā.



3 Nolaidiet kapsulu ievietošanas sviru, lai aizvērtu nodalījumu.

4 Turiet nospiestu vienu no kafijas pagatavošanas pogām vismaz 3 sekundes. Izvēlētā poga sāks mirgot un kafijas automāts pārslēgsies iestatījumu režīmā.

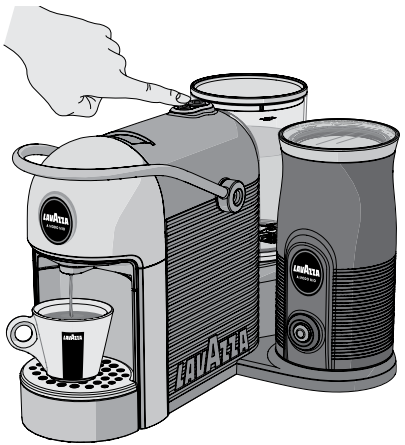

5 Kad sasniegts vēlamais kafijas daudzums, pārtrauciet padevi, atlaižot pagatavošanas pogu.

Ja iestatītais mērs pārsniedz maksimālo atļauto (250 ml), ierīce automātiski pārtrauks kafijas piegādi, padeves poga nomirgos un pēdējais iestatītais mērs tiks saglabāts ierīces atmiņā.
Ja programmēšanas laikā pazūd strāvas padeve, pēdējā iestatītā vērtība saglabājas ierīces atmiņā.
Ja devas iestatīšanas laikā izbeidzas ūdens, iekārta pārtrauc kafijas padevi un iestatāmā deva netiek saglabāta. Pēc ūdens tvertnes piepildīšanas atkārtojiet iestatīšanas procedūru.

KAFIJAS DZĒRIENU AR PIENU PAGATAVOŠANA

PIENA SILDĪŠANA UN PUTOŠANA

1 Noņemiet piena putotāja vāku un ievietojiet putotāja rotējošo daļu tvertnē.


2 Ielejiet pienu putotāja tvertnē starp atzīmēm **MIN** un **FOAM**.

⚠ **Neuzpildiet piena putotāju virs atzīmes FOAM (120 ml), lai tas neizšļakstītos.**

ⓘ *Lai iegūtu optimāli siltas piena putas, iesakām izmantot nenokrejotu (pasterizētu vai UHT) un atdzesētu (4–8°C) pienu. Neizmantojiet pienu istabas temperatūrā.*

3 Uzlieciet piena putotāja vāku un novietojiet piena putotāju uz tā pamatnes.

⚠ **Pārliecinieties, vai piena putotāja apakšdaļa un tā pamatne ir sausa.**

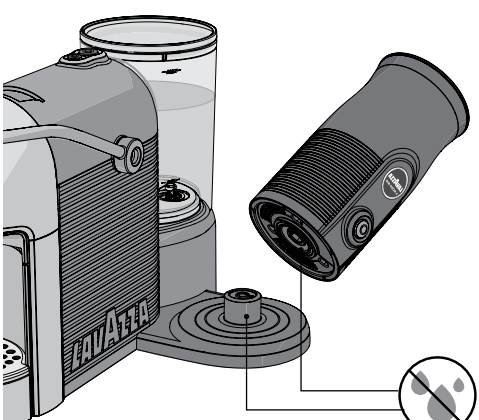

4 Vienreiz nospiediet daudzfunkciju pogu.

⚠ **Ierīces darbības laikā vienmēr jābūt uzliktam vākam.**



⚠ **Nenoņemiet piena putotāju no pamatnes pirms cikla beigām.**

5 Pēc aptuveni 1-2 sekundēm ierīce atskaņo īsu skaņas signālu.

6 Daudzfunkciju poga iedegas ar baltu, mirgojošu gaismu.

7 Ierīce sāk gatavošanas ciklu.


8 Putošanas process automātiski apstājas, kad piens ir pietiekami silts.

KAFIJAS DZĒRIENU AR PIENU PAGATAVOŠANA

9 Ierīce nopīkst divreiz, norādot uz putošanas cikla beigām.

10 Daudzfunkciju poga izslēdzas.

11 Noņemiet piena putotāju no tā pamatnes.

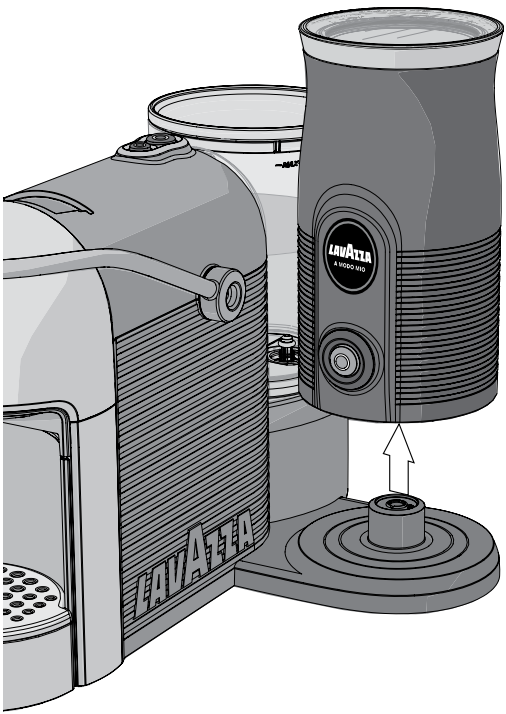

12 Noņemiet vāku un ielejiet krūzē saputoto pienu.



⚠ **Kamēr piens tiek liets krūzē, pārliecinieties, lai piena putotāja rotējošā daļa paliek putotāja tvertnē.**

⚠ **Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no strāvas avota un atdzisusi. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā „APKOPE UN TĪRĪŠANA“.**

KAFIJAS DZĒRIENU AR PIENU PAGATAVOŠANA

PIENA SILDĪŠANA


1. Noņemiet piena putotāja vāku un ievietojiet putotāja rotējošo daļu tvertnes iekšpusē.
2. Ielejiet pienu putotāja tvertnē starp atzīmēm **MIN** un **MILK**.

⚠ **Neuzpildiet piena putotāju virs atzīmes MILK (180 ml), lai tas neizšļakstītos.**

ⓘ *Lai iegūtu labāko rezultātu, iesakām izmantot nenokrejotu (pasterizētu vai UHT) un atdzesētu (4–8°C) pienu. Neizmantojiet pienu istabas temperatūrā.*


3. Uzlieciet piena putotāja vāku un novietojiet putotāju uz tā pamatnes.

⚠ **Pārliecinieties, vai piena putotāja apakšdaļa un pamatne ir sausa.**

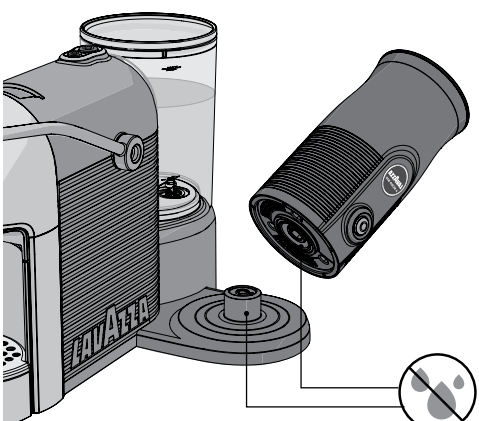

4. Divreiz ātri nospiediet daudzfunkciju pogu. Abiem klikšķiem jābūt vienas sekundes robežās.

⚠ **Ierīces darbības laikā vienmēr jābūt uzliktam vākam.**

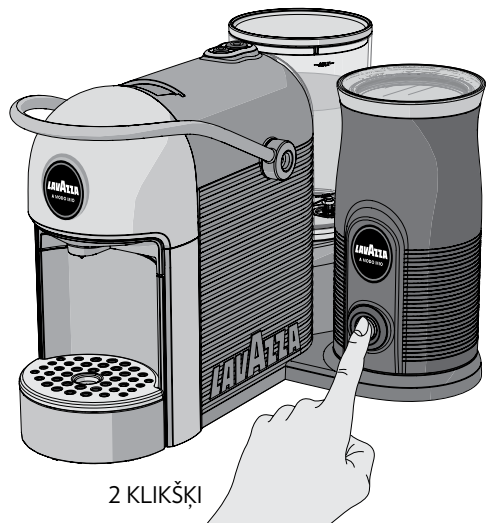

⚠ **Nenoņemiet piena putotāju no pamatnes pirms cikla beigām.**

5. Ierīce divreiz nopīkst.
6. Daudzfunkciju poga lēni mirgo baltā krāsā.
7. Ierīce sāk pagatavošanas ciklu.


KAFIJAS DZĒRIENU AR PIENU PAGATAVOŠANA

8 Sildīšanas process beidzas automātiski, kad piens ir pietiekami karsts.

9 Ierīce nopīkst divreiz, norādot uz sildīšanas cikla beigām.

10 Daudzfunkciju poga nodziest.

11 Noņemiet piena putotāju no tā pamatnes.

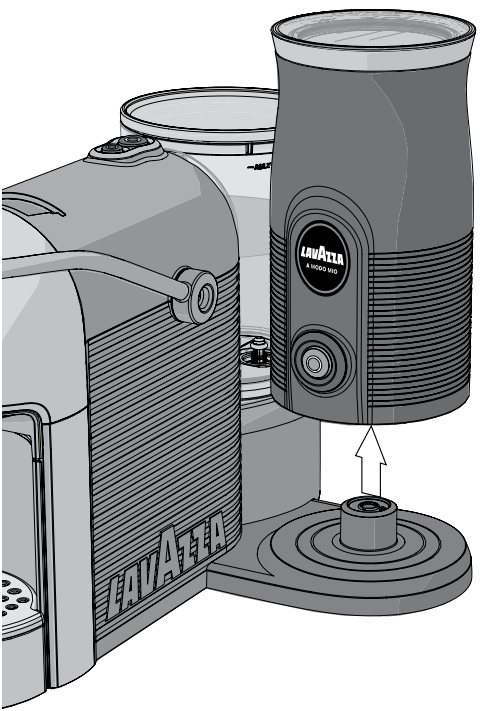

12 Noņemiet vāku un ielejiet krūzē silto pienu.



⚠ **Kamēr piens tiek liets krūzē, pārliecinieties, lai putotāja rotējošā daļa paliek piena putotāja tvertnē.**

⚠ **Pirms tīrīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir atvienota no strāvas padeves un atdzisusi. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā „APKOPE UN TĪRĪŠANA“.**

KAFIJAS DZĒRIENU AR PIENU PAGATAVOŠANA

AUKSTA PIENA PUTOŠANA

Ir iespējams uzputot pienu, to neuzsildot.

1 Noņemiet piena putotāja vāku un ievietojiet putotāja rotējošo daļu tvertnē.


2 Ielejiet pienu putotāja tvertnē starp atzīmēm **MIN** un **FOAM**.

⚠ **Neuzpildiet piena putotāju virs atzīmes FOAM (120 ml), lai tas neizšļakstītos.**

ⓘ *Lai iegūtu optimāli aukstas piena putas, iesakām izmantot nenokrejotu (pasterizētu vai UHT) un atdzesētu (4–8°C) pienu. Neizmantojiet pienu istabas temperatūrā.*

3 Uzlieciet piena putotāja vāku un novietojiet piena putotāju uz tā pamatnes.

⚠ **Pārliecinieties, vai piena putotāja apakšdaļa un tā pamatne ir sausa.**

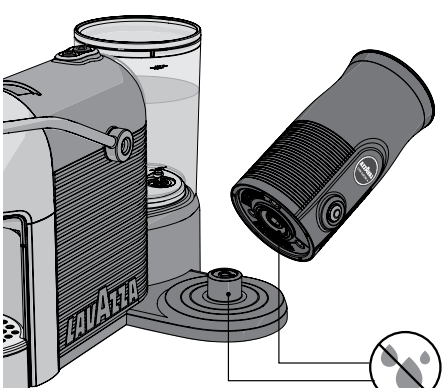

4 Nospiediet un turiet daudzfunkciju pogu vismaz 3 sekundes.

⚠ **Ierīces darbības laikā vienmēr jābūt uzliktam vākam.**



⚠ **Nenoņemiet piena putotāju no pamatnes pirms cikla beigām.**

5 Ierīce atskaņo garu skaņas signālu.

6 Daudzfunkciju poga ātri mirgo baltā krāsā.

7 Ierīce sāk pagatavošanas ciklu.

8 Pēc minūtes putošanas cikls automātiski beidzas.

9 Ierīce nopīkst divreiz, norādot uz putošanas cikla beigām.

10 Daudzfunkciju poga izslēdzas.

11 Noņemiet piena putotāju no pamatnes.

12 Noņemiet vāku un ielejiet aukstās piena putas krūzē.



Kamēr piens tiek liets krūzē, pārliecinieties, lai putotāja rotējošā daļa paliek piena putotāja tvertnē.

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir atvienota no strāvas padeves un atdzisusi. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā „APKOPE UN TĪRĪŠANA“.

CIKLA PĀRTRAUKŠANA

Lai pārtrauktu pagatavošanu, vēlreiz nospiediet daudzfunkciju pogu.

Lai atsāktu pagatavošanu, vēlreiz nospiediet daudzfunkciju pogu.

Ja piens cikla pārtraukšanas brīdī ir pietiekami karsts, ierīci nevarēs iedarbināt no jauna.

Daudzfunkciju poga mirgos sarkanā krāsā.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

KAFIJAS AUTOMĀTA TĪRĪŠANA


Nekad neizmantojiet šķīdinātāju, alkoholu, kā arī citas stipras iedarbības vielas kafijas automāta tīrīšanai. Ierīces daļas (neskaitot elektriskās) jāmazgā ar aukstu/remdenu ūdeni un neabrazīvu lupatu/sūkli. Visas noņemamās daļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Neturiet ūdeni tvertnē un sistēmā ilgāk kā trīs dienas. Tādā gadījumā iztukšojiet tvertni un sistēmu, izskalojiet un piepildiet to ar svaigu ūdeni. Pēc tam aktivizējiet padevi bez kapsulas ievietošanas, un tikai tad pagatavojiet kafiju vai kādu citu dzērienu.

IEKĀRTAS MAZGĀŠANAS CIKLS

Lai iztīrītu padeves tekni, katru nedēļu veiciet KAFIJAS PAGATAVOŠANAS procedūru bez kapsulas.


PILIENU SAVĀKŠANAS TRAUKA UN IZLIETOTO KAPSULU TVERTNES TĪRĪŠANA

1 Izņemiet pilienu savākšanas trauku un noņemiet vāku/krūzīšu paliktni.

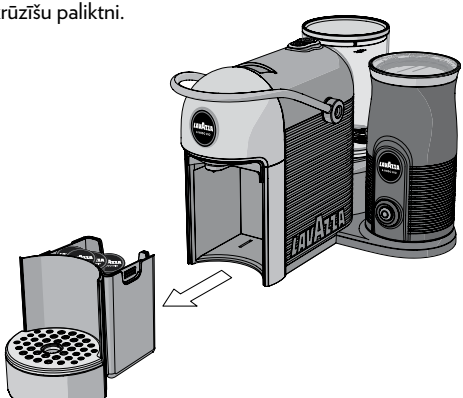

Izlietoto kapsulu tvertne un pilienu savākšanas trauks ir jāiztukšo un jāiztīra pēc 4/5 kafijas gatavošanas reizēm vai ik pēc divām/trim dienām.

2 Izņemiet izlietoto kapsulu tvertni un iztukšojiet to. Notīriet un nosusiniet visas detaļas pirms ievietojat tās atpakaļ vietā.

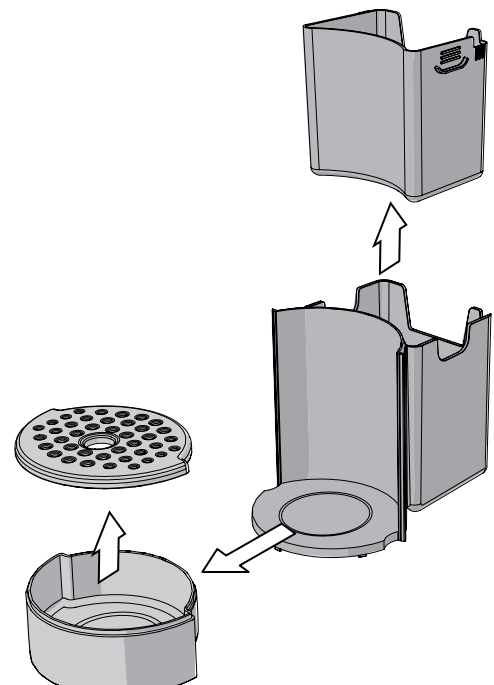

Regulāri pārbaudiet, vai izlietoto kapsulu tvertne un pilienu savākšanas trauks nav pilns, lai novērstu ierīces darbības traucējumus vai bojājumus.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

ATKALĶOŠANA

Rūpīgi izlasiet atkaļķošanas norādes.

Ierīces lietošanas laikā vienmēr uzkrājas kaļķakmens; ierīce jāatkaļķo ik pēc 2 mēnešiem vai tad, kad pamanāt ierīces ūdens plūsmas samazinājumu.

*Atkaļķošanai ieteicams izmantot **LAVAZZA DESCALING** atkaļķošanas līdzekli.*



Nekad neizmantojiet etiķi atkaļķošanas nolūkos.
Kad cikls sācies, tas jāpabeidz līdz galam.
Atkaļķošanas cikla laikā neizslēdziet kafijas automātu.
Neatstājiet bez uzraudzības kafijas automātu atkaļķošanas cikla laikā.
Nedzeriet atkaļķošanas līdzekli un produktu, kas izvadīts cikla laikā.

1. Pārliecinieties, ka kapsulu nodalījumā nav ievietota kapsula.
2. Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
3. Piepildiet tvertni ar 250 ml **LAVAZZA DESCALING** atkaļķošanas šķīduma un 250 ml ūdens.




Izmantojiet mitru lupatu, lai noslaucītu šļakatas vai pilienus, ja tādi ir.


4. Ievietojiet tvertni atpakaļ vietā.
5. Ieslēdziet kafijas automātu un novietojiet zem teknes piemērotu trauku.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

6 Nospiediet vienu no padeves pogām, pēc tam ļaujiet kafijas automātam iztecināt vienu krūzi (aptuveni 60 ml) atkaļķošanas šķīduma. Ļaujiet atkaļķošanas šķīdumam iedarboties 15-20 sekundes.

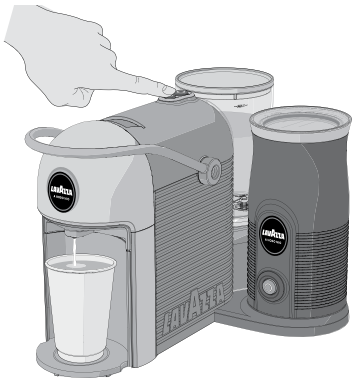

7 Ik pa laikam iztukšojiet šķīduma savākšanas trauku.

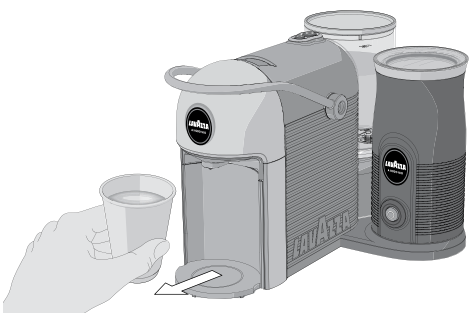


8 Atkārtojiet darbības, kas aprakstītas punktos 6 un 7, līdz ūdens tvertne ir pilnībā tukša.

9 Turpiniet ar skalošanas ciklu.

SKALOŠANAS CIKLS

1 Izņemiet ūdens tvertni, rūpīgi izskalojiet un izmazgājiet to.
Piepildiet tvertni ar svaigu, negāzētu dzeramo ūdeni līdz atzīmei MAX.
Ievietojiet ūdens tvertni tai paredzētajā vietā.

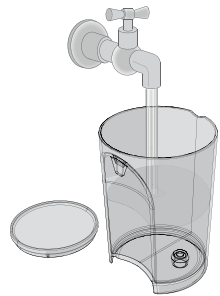

2 Novietojiet atbilstošu trauku zem padeves teknes.

3 Nospiediet vienu no padeves pogām un iztukšojiet visu ūdens tvertnes saturu.

4 Iztukšojiet šķidruma savākšanas trauku un novietojiet to atpakaļ zem padeves teknes.

5 Kad skalošanas cikls pabeigts, veiciet vēl vienu skalošanas ciklu.

6 Izņemiet ūdens tvertni, rūpīgi izskalojiet un izmazgājiet to. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, negāzētu dzeramo ūdeni līdz MAX līmeņa atzīmei.

7 Ievietojiet ūdens tvertni tai paredzētajā vietā.

8 Notīriet kafijas automātu ar mitru, mīkstu lupatiņu. Pēc ierīces noslaucīšanas, atkaļķošanas cikls ir pabeigts. Automāts ir gatavs darbam.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

PIENA PUTOTĀJA TĪRĪŠANA

Pirms piena putotāja un tā piederumu tīrīšanas, atvienojiet to no strāvas. Lai izvairītos no elektrošoka riska, netīriet un neiegremdējiet ūdenī ierīces strāvas vadu vai tās pamatni.

Piena putotājs, tā rotējošā daļa un vāks ir jāmazgā pēc katra lietošanas cikla.


Lai pareizi koptu ierīci un tās piederumus, ievērojiet zemāk esošajā tabulā sniegtos norādījumus.

Nemazgājiet piena putotāju un pamatni trauku mazgājamajā mašīnā.

Neizmantojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.

Pārliecinieties, ka piena putotāja pamatne vienmēr ir sausa.

Liekot vāku mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā, iepriekš iesakām noņemt etiķeti.

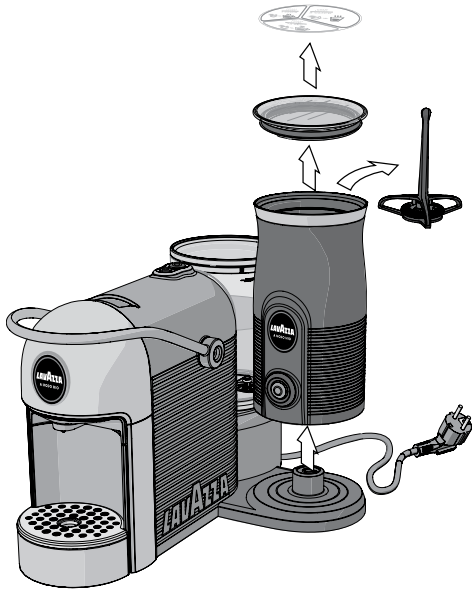

	✗	✗	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✗	✗	✗	✓	✓

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Radusies problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Pēc ieslēgšanas/ padeves pogu ◎ nospiešanas tās neizgaismojas.	» Ierīce nav pieslēgta strāvai. » Ierīce ir pieslēgta nestrādājošam strāvas sadalītājam. » Nav strāvas padeves.	» Pieslēdziet ierīci strāvas avotam. » Pieslēdziet ierīci tieši strāvas avotam. » Pievienojiet citu ierīci, lai pārbaudītu strāvas avotu. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Ierīcei vajadzīgs ļoti ilgs laiks uzsilšanai.	» Automāts tiek uzglabāts zemā temperatūrā (piemēram, pagrabā vai garāžā). » Iekārtā uzkrājies kaļķakmens.	» Novietojiet kafijas automātu atbilstošā vietā un veiciet divus padeves ciklus bez kapsulas. » Veiciet atkaļķošanas ciklu. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Ierīce ir ļoti skaļa.	» Ierīce nav uz līdzenas un stabilas virsmas. » Strāvas padeves kabelis nav pareizi novietots. » Noņemamās daļas nav pareizi pievienotas. » Tvertnē nav ūdens. » Nav kapsulas.	» Pārbaudiet virsmu. » Pārbaudiet kabeļa pareizu novietojumu ierīces pamatnē. » Pareizi pievienojiet noņemamās daļas. » Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni. » Ievietojiet Lavazza **A MODO MIO** kapsulu. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Radusies problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Nav padeves.	» Elektroniska kļūda: poga nestrādā.	» Nospiediet pogu un pārbaudiet, kā darbojas kontrollampiņa (IESLĒGTS ar baltu mirgojošu gaismu) un automāta ieslēgšana.
	» Tvertnē nav ūdens.	» Piepildiet tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni.
	» Tvertne nav pareizi ievietota.	» Ievietojiet ūdens tvertni pareizi.
	» Neizdodas ieslēgt.	» Atkārtoti veiciet iekārtas ieslēgšanas procedūru. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
No kafijas automāta aizmugures tek šķidrums.	» Tvertne nav pareizi ievietota.	» Ievietojiet ūdens tvertni pareizi.
	» Bojāta tvertne.	» Pārbaudiet tvertni, lai konstatētu sūces, turot to atstatus no iekārtas. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
No kafijas automāta priekšpuses tek šķidrums.	» Izlietoto kapsulu tvertne nav pareizi ievietota.	» Ievietojiet izlietoto kapsulu tvertni pareizi.
	» Izlietoto kapsulu tvertne ir pilna.	» Iztukšojiet izlietoto kapsulu tvertni un pilienu savākšanas trauku.
	» Iestrēgusi kapsula.	» Paceliet un nolaidiet kapsulu ievietošanas sviru. Ja ar to nepietiek, atvienojiet ierīci no strāvas avota un izņemiet kapsulu no ievietošanas nodalījuma manuāli.
	» Nepiemērota kapsula.	» Izmantojiet Lavazza **A MODO MIO** kapsulas. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Radusies problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Ievietošanas sviru nevar līdz galam pacelt vai nepieciešams pārmērīgs spēks aizvēršanas laikā.	» Izlietoto kapsulu tvertne ir pilna. » Kapsula ievietota nepareizi.	» Iztukšojiet izlietoto kapsulu tvertni. » Atkārtojiet darbības, paceļot un nolaižot sviru. Ja ar to nepietiek, atvienojiet ierīci no strāvas avota un izņemiet kapsulu no ievietošanas nodalījuma manuāli.
Mirgo sarkana brīdinājuma gaisma ◎.	» Iekārta ir bojāta.	» **SAZINIETIEŠ AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Strauji mirgo balta kontrollampiņa ON ◎.	» Izlietoto kapsulu tvertne ir pilna.	» Iztukšojiet izlietoto kapsulu tvertni un nospiediet vienu no ieslēgšanas/padeves pogām ◎, lai atiestatītu iekārtu.
Kafija tiek padota pārāk ātri un nav krēmīga.	» Kapsula nav piemērota. » Izmantota jau lietota kapsula.	» Izmantojiet Lavazza **A MODO MIO** kapsulas. » Paceliet sviru un ievietojiet jaunu kapsulu. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIEŠ AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Kafija ir auksta.	» Kafija iztek pa pilieniem, ūdens sistēma ir aizsērējusi. » Ierīcē uzkrājies kaļķakmens.	» Veiciet skalošanas ciklu. » Veiciet atkaļķošanas ciklu. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIEŠ AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Tiek pagatavots pārāk mazs vai liels kafijas daudzums.	» Nepareiza devas iestatīšana.	» Iestatiet devu pareizi. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIEŠ AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Kafija netiek pagatavota, un no kapsulas nodalījuma izdalās tvaiks.	» Ievietošanas svira nav kafijas pagatavošanas pozīcijā.	» Nolaidiet ievietošanas sviru kafijas pagatavošanas pozīcijā. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIEŠ AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Radusies problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Kafija iztek pa pilieniem.	» Nederīga kapsula. » Aizsērējusi kafijas tekne/ūdens sistēma. » Iekārtā uzkrājies kaļķakmens.	» Nomainiet kapsulu. » Iztīriet kafijas tekni (skatīt „APKOPE UN TĪRĪŠANA“). » Atkaļķojiet ierīci. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Viena no padeves pogām nedarbojas un attiecīgās pogas kontrollampiņa neizgaismojas.	» Mehānisks bojājums.	» Atvienojiet ierīci no strāvas uz 10 sekundēm un pēc tam pievienojot atpakaļ. Ieslēdziet ierīci un pārbaudiet pareizu pogu darbību. » Ja problēmu neizdodas novērst, ierīci var turpināt izmantot ar otru pogu. Tādā gadījumā strādājošajai pogai vairs nebūs iespējama automātiskā dozēšana, bet tā vietā būs pieejama brīva deva, tādēļ lietotājs pats noteiks, kad pārtraukt padevi. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Piena putotājs neieslēdzas. Strāvas indikators izslēdzas pēc daudzfunkciju pogas ◎ nospiešanas.	» Ierīce nav pievienota elektriskajai strāvai. » Ierīce ir pievienota strāvas sadalītājam vai elektrības pagarinātājam. » Konkrētajā kontaktligzdā nav strāvas. » Nepareizi novietots piena putotājs.	» Pārliecinieties, vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai. » Pievienojiet ierīci tieši strāvas kontaktligzdai. » Pievienojiet citu ierīci, lai pārbaudītu strāvas padevi. » Pārliecinieties, vai piena putotājs ir pareizi novietots uz pamatnes un/vai starp pamatni un piena putotāju nav svešķermeņu, kas kavē ierīces pareizu darbību. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Radusies problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Piena putotājs neputo pienu.	» Piena putotājā nav ievietota rotējošā daļa vai tā ievietota nepareizi. » Nepareizi nospiesta daudzfunkciju poga. » Bojāts piena putotājs.	» Pārliecinieties, vai putotāja rotējošā daļa ir ielikta piena tvertnē pareizi. » Nospiediet daudzfunkciju pogu vienu reizi. » **SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Sliktas kvalitātes piena putas.	» Piena putotājā nav ievietota rotējošā daļa vai tā ievietota nepareizi. » Netīrs piena putotājs vai tā rotējošā daļa. » Nepareizs piena daudzums. » Nepiemērots piens. » Laiks starp pagatavošanas cikla beigām un dzēriena pagatavošanu ir pārāk ilgs.	» Pārliecinieties, vai piena putotāja rotējošā daļa ir ielikta piena tvertnē pareizi. » Pārliecinieties, vai piena putotājs un tā rotējošā daļa ir tīri. » Pārliecinieties, vai izmantots pareizs piena daudzums, ievērojot norādītās līmeņa atzīmes. » Lai iegūtu optimāli siltas vai aukstas piena putas, iesakām izmantot nenokrejotu (pasterizētu vai UHT) un atdzesētu (4–8°C) pienu. » Saputoto pienu vēlams izlietot uzreiz pēc pagatavošanas.
Mirgojoša sarkanas krāsas gaisma ◎.	» Ierīce pārkarsusi.	» Uzgaidiet dažas minūtes un mēģiniet vēlreiz. » Pārliecinieties, vai izmantotais piens iepriekš nav bijis sildīts. » Izlejiet pienu no tvertnes, izskalojiet to ar aukstu ūdeni un atkārtojiet ciklu. **JA PROBLĒMU NEIZDODAS NOVĒRST, SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
No putotāja izšļakstās piens.	» Pārmērīgs piena daudzums.	» Ievērojiet norādītās atzīmes katram pagatavošanas veidam.
Piens nav uzkarsēts, tas joprojām ir auksts.	» Nepareizi nospiesta daudzfunkciju poga. » Bojāts piena putotājs.	» Pārliecinieties, vai lietotais piena daudzums nav bijis zem MIN līmeņa atzīmes. » **SAZINIETIES AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Radusies problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Pārāk karsts vai piededzis piens.	» Nepareizs piena daudzums. » Bojāts piena putotājs.	» Pārliecinieties, vai lietotais piena daudzums nav bijis zem MIN līmeņa atzīmes. » **SAZINIETIEŠ AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Piena putotājs ir skaļš.	» Tā daļas ievietotas un uzstādītas nepareizi. » Svešķermeņu klātbūtne.	» Pārliecinieties, vai putotāja rotējošā daļa ir ievietota pareizi. » Pārliecinieties, vai vāks uzlikts pareizi. » Pārliecinieties, vai ierīce ir novietota uz stabilas virsmas. » Pārliecinieties, vai starp pamatni un piena putotāju, kā arī tā iekšpusē nav svešķermeņu, kas kavētu tā darbību.
Neizdevusies aukstā dzēriena pagatavošana.	» Nepareiza daudzfunkciju pogas darbība. » Bojāts piena putotājs.	» Turiet nospiestu daudzfunkciju pogu vismaz 3 sekundes. » **SAZINIETIEŠ AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**
Pagatavošanas cikls beidzas neilgi pēc sākuma.	» Piena putotājs ir pārāk karsts. » Izmantots silts piens. » Bojāts piena putotājs.	» Izmazgājiet tvertni ar aukstu ūdeni un ielejiet tajā aukstu pienu. » Neizmantojiet sildītu pienu atkārtoti. Izmantojiet aukstu pienu. » **SAZINIETIEŠ AR LAVAZZA KLIENTU APKALPOŠANAS SERVISA CENTRU.**

Ja rodas problēmas, kas nav skatītas šajā tabulā vai norādītās darbības nenovērš traucējumus, sazinieties ar tuvāko Lavazza klientu apkalpošanas servisa centru.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- Nominālais spriegums – Jauda – Strāvas padeve
  Skatīt marķējuma etiķeti uz ierīces
- Izmērs: augstums platums dziļums
  217 mm 222 mm 331 mm
- Svars: aptuveni 3,5 kg
- Izņemamās ūdens tvertnes tilpums: 0,6 l
- Korpusa materiāli: Termoplastika
- Strāvas kabeļa garums: 0,8 m
- Termiskie drošinātāji

Palju õnne!

Lugupeetud klient, õnnitleme teid Lavazza A MODO MIO espressomasina ostu puhul ja täname teid, et valisite Lavazza!

Enne oma uue seadme kasutuselevõttu lugege palun see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi, milles selgitatakse, kuidas seadet kasutada, puhastada ja parimas töökorras hoida. Loodame, et naudite ehtsa Itaalia kohvi valmistamist – tänu Lavazzale!

⚠ **Kasutusotstarve:**
See seade on ette nähtud kasutamiseks koduses majapidamises või teistes sarnastes kasutuskohtades, nagu:
– kontorites, kauplustes jm töökohtades personalile mõeldud köökides;
– talumajapidamistes;
– hotellides, motellides jm elamispindadel kasutamiseks klientide poolt;
– majutusasutustes (nt Bed & Breakfast).
Seadme ebaõige kasutamine võib põhjustada õnnetusi ja kehavigastusi.
Seadme ehituses on keelatud teha mis tahes tehnilisi muudatusi.
Alla 8-aastased lapsed ja füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega isikud ning inimesed, kellel puuduvad vajalikud teadmised ja kogemused, võivad seda seadet kasutada üksnes järelevalve all või pärast seadme ohutuks kasutamiseks läbi viidud juhendamist, olles mõistnud võimalikke kaasnevaid ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida!
Lapsed ei tohi seadet täiskasvanu järelevalveta hooldada ega puhastada.

⚠ **Paigalduskoht:**
Paigutage kohvimasin turvalisse kohta, kus keegi ei saaks seda ümber ajada ega selle tõttu viga saada.
Ärge hoidke seadet temperatuuridel alla 5 °C, sest külm võib seda kahjustada.
Ärge kasutage kohvimasinat õues.
Ärge asetage seadet kunagi kuumade pindade peale ega lahtise tule lähedale.
Kasutamise ajal ei tohi kohvimasinat hoida kapis.

⚠ **Toitevarustus:**
Kohvimasina tohib ühendada ainult masina pistiku jaoks sobiva maandatud pistikupesaga.
Vooluvõrgu pinge peab vastama seadme andmesildile märgitud pingele.

Toitejuhe:
Ärge kasutage kohvimasinat, kui selle toitejuhe on vigane.
Kui seadme toitejuhe on kahjustatud, peab selle laskma ohutuse tagamiseks tootjal või tootja poolt volitatud hooldusteeninduse tehnikul või samaväärset kvalifikatsiooni omaval isikul uuega asendada. Jälgige, et toitejuhe ei jookseks üle nurkade, teravate servade ega kuumade pindade ning kaitske seda õli eest.
Ärge kandke ega tõmmake kohvimasinat kunagi toitejuhtmest.
Ärge tõmmake toitepistikut pistikupesast välja juhtmest tirides. Ärge puudutage toitepistikut kunagi märgade kätega. Toitejuhet ei tohi jätta üle laua või riiuli serva vabalt alla rippuma.

Elektrilöögi oht:
Voolu all olevad osad ei tohi kunagi veega kokku puutuda.
Ärge kastke seadet kunagi vette!

Kaitske alla 8-aastaseid lapsi:
Ärge lubage lastel seadmega mängida!
Lapsed ei ole teadlikud elektriliste kodumasinatega kaasnevatest ohtudest.
Ärge jätke seadme pakkematerjale laste käeulatusse.

Põletuste oht:
Ärge puudutage seadme kuumi osi (kapslisahtli detaile) vahetult pärast kasutamist. Olge joogi valmistamise ajal ettevaatlik, sest kuum vedelik võib pritsida.

Puhastamine:
Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel maha jahtuda.
Ärge kastke seadet kunagi vette! Igasugused omavolilised muudatused seadme sisemuses on rangelt keelatud. Kui seadet pole 3 päeva kasutatud, vahetage vesi paagis uue vastu. Seadme kahjustamise vältimiseks ärge kasutage selle puhastamiseks leeliselisi puhastusaineid. Puhastage seadet pehme lapi ja õrnatoimelise puhastusvahendiga.

Seadme hoiulepanek:
Kui seadet pikemat aega ei kasutata, tõmmake toitepistik pistikupesast välja ja pange seade kuiva, lastele kättesaamatusse kohta hoiule.
Hoolitsege selle eest, et seade oleks mustuse ja tolmu eest kaitstud.

Hooldus/remont:
Rikke, probleemide või pärast seadme kukkumist tekkinud rikke kahtluse korral tõmmake seadme toitepistik otsekohe pistikupesast välja.
Ärge proovige kasutada rikkis seadet. Seadet tohivad hooldada ja remontida ainult volitatud teeninduskeskused. Kahjustuste eest, mis on tekkinud pärast töid, mida pole teostanud professionaalid, tootja ei vastuta.

Veepaak:
Veepaagi tohib täita ainult värske gaseerimata joogiveega.
Ärge kasutage seadet, kui veetase ei ületa paagile märgitud miinimumtaset.


Kapslipesa:
Kapslipessa võib panna ainult Lavazza **A MODO MIO** või muid seadmega ühilduvaid kapsleid; ärge pistke sinna oma sõrmi või mingeid muid esemeid.
Kapslid on ühekordselt kasutatavad.

Seadme kõrvaldamine pärast kasuliku tööea lõppu:
TEAVE KASUTAJALE: läbikriipsutatud prügikasti sümbol seadmel või selle pakendil näitab, et toodet ei tohi selle kasuliku tööea lõpus ära visata koos segaolmejäätmetega. Seetõttu peab kasutaja viima seadme utiliseerimiseks selleks ette nähtud elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti. Jäätmete nõuetekohane liigiti kogumine võimaldab kasutuselt kõrvaldatud seadmete ringlussevõttu, taastöötlemist ja utiliseerimist keskkonnasõbralikul viisil ning aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele, soodustades ühtlasi seadme valmistamiseks kasutatud materjalide korduvkasutamist ja/või ringlussevõttu. Kui kasutaja kõrvaldab toote vastuolus kehtivate seadustega, määratakse talle kehtivate õigusaktidega ette nähtud halduskaristus.

KAPSELKOHVIMASINA OSAD

PAKENDI SISU*

- Kapselkohvimasin Jolie&Milk
- Tervituskomplekt, kuhu kuulub assortii üheksast Lavazza **A MODO MIO** kapslist ja Lavazza **A MODO MIO** brošüür
- Kasutusjuhend
- Lühijuhend
- Garantiileht

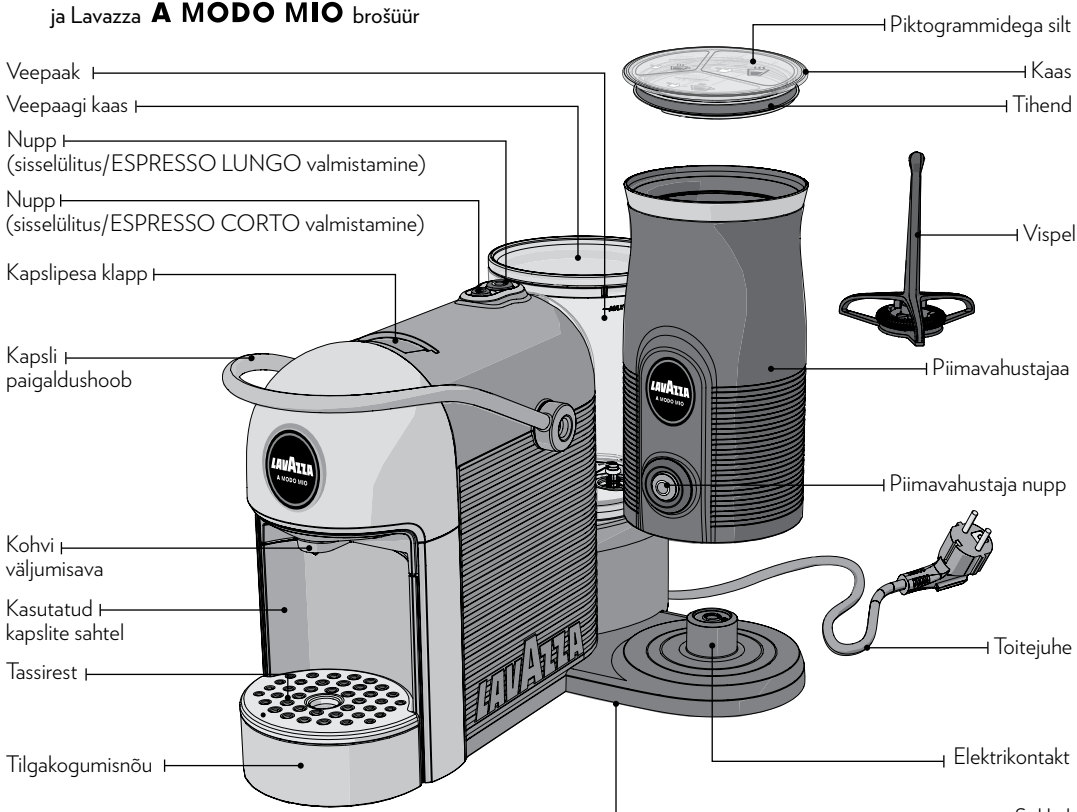

* Spetsifikatsioonid ja pakendi sisu võivad sihtturust sõltuvalt erineda.

SEADME ETTEVALMISTAMINE

Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mille põhjuseks on:

- **seadme väär või valel otstarbel kasutamine;**
- **remonttööd, mida ei ole teostanud volitatud teeninduskeskused;**
- **toitejuhtme omavoliline muutmine;**
- **seadme mis tahes osade omavoliline muutmine;**
- **originaalvaruosade ja -lisatarvikute asemel muude toodete kasutamine;**
- **eemaldamata katlakivi;**
- **seadme hoiustamine temperatuuridel alla +4 °C;**
- **seadme kasutamine ruumides, mille temperatuur on alla +10 °C või üle +40 °C;**
- **seadme kasutamine ruumides, mille suhteline õhuniiskus on kõrgem kui 95%;**
- **sobimatute kapslite kasutamine.**


Sellistel juhtudel seadme garantii ei kehti.

KOHVIMASINA KASUTUSELEVÕTT

Asetage kohvimasin ühetasasele ja stabiilsele aluspinnale, eemale veest ja soojusallikatest. Seadme kahjustusi, mis on tekkinud nende juhiste eiramise tagajärjel, garantii ei kata.

Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kontrollige, kas kõik osad on olemas.


1. Tõstke veepaagi kaant ülespoole ja eemaldage paagilt, seejärel tõstke ülespoole ja eemaldage ka veepaak.
2. Loputage paak enne kasutamist ära.
3. Täitke paak kuni maksimumtaseme tähiseni (MAX) veega, kasutades ainult puhast ja värsket joogivett. Pange paak oma kohale tagasi ja kaas uuesti sellele peale.

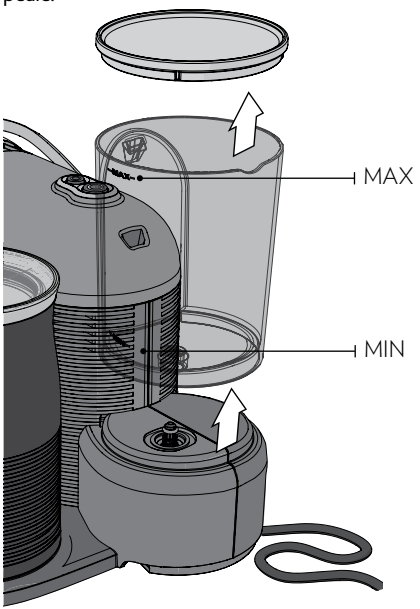

Veetase ei tohi kunagi ületada maksimumtaseme tähist (MAX). Kasutage ainult gaseerimata värsket joogivett. Kuum vesi ja muud vedelikud võivad veepaaki ja kohvimasinat kahjustada. Ärge kasutage kohvimasinat kunagi ilma veeta: kontrollige alati üle, et paagis oleks piisavalt vett.

SEADME ETTEVALMISTAMINE

4 Pange toitepistik pistikupessa.

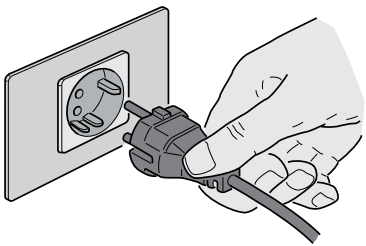

5 Vajutage seadme sisselülitamiseks üht selle peal olevatest nuppudest.



6 Kohvimasin alustab kuumutustsüklit. Nupud seadme peal hakkavad valge tulega vilkuma.


Vajutades kuumutustsükli ajal soovitud kohvile vastavat nuppu, saate joogi endale juba „ära tellida" ning kohvimasin valmistab joogi kohe pärast kuumutustsükli lõppu.

7 Kohvimasin on kasutamiseks valmis, kui nuppude valged tuled jäävad püsivalt põlema.

8 Seadme esmakordsel sisselülitamisel laske sellest ilma kapslita läbi vähemalt 0.5 liitrit vett, asetades piisavalt suure nõu kohvi väljumisava alla.

OOTESEISUND

*Kui kohvimasinat pole 9 minutit kasutatud, lülitub see energia säästmiseks automaatselt **OOTESEISUNDISSE**. Seadme saab enne 9 minuti möödumist ka käsitsi ooteseisundisse lülitada, vajutades mõlemat nuppu koraga vähemalt 3 sekundi järjest. Ooteseisundist annab märku mõlema nupu kustumine. Kui soovite masinat uuesti kasutada, vajutage üht seadme peal olevatest nuppudest.*

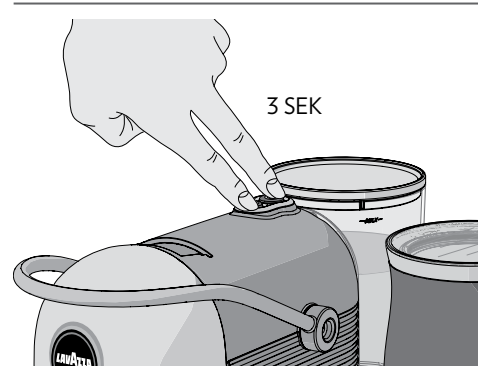

SEADME ETTEVALMISTAMINE


PIIMAVAHUSTAJA KASUTUSELEVÕTT

Enne seadme esmakordset kasutamist või juhul, kui seadet pole pikka aega kasutatud, puhastage see korralikult ära, nagu on kirjeldatud osas „PUHASTAMINE JA HOOLDUS“.

Seda seadet tohib kasutada ainult koos tootja poolt tarnitud originaaltarvikutega. Kahjustuste eest, mille põhjuseks on piimavahustaja ebaõige kasutamine või selles kasutusjuhendis antud juhiste eiramine, tootja ei vastuta.


Enne piimavahustaja esmakordset kasutamist eemaldage kõik papist ja plastist pakkematerjalid. Asetage piimavahustaja soklile ja veenduge, et see oleks õigesti oma kohale paigutatud.

Kui panete piimavahustaja oma soklile, kostab seadmest pikk helisignaal.

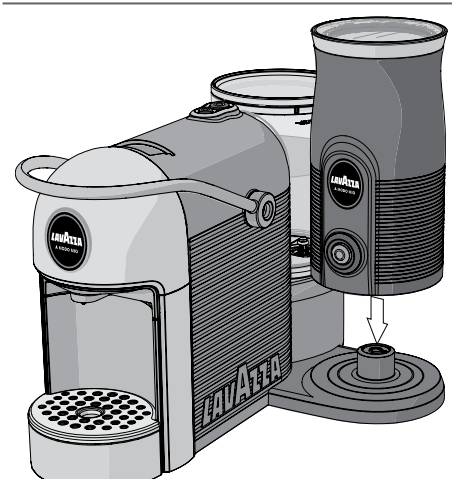

See seade on ette nähtud ainult piima kuumutamiseks ja vahustamiseks.
Ärge pange piimanõusse mingeid muid vedelikke ega tahkeid aineid peale nende, mida Lavazza lubab seadmes kasutada. Kui piimavahustaja töötab, ärge jätke seda järelevalveta. Ärge jätke piimavahustajat selle kasutamise ajal kunagi järelevalveta.

Kontrollige, et sokli elektrikontakti piirkond oleks puhas ja kuiv.

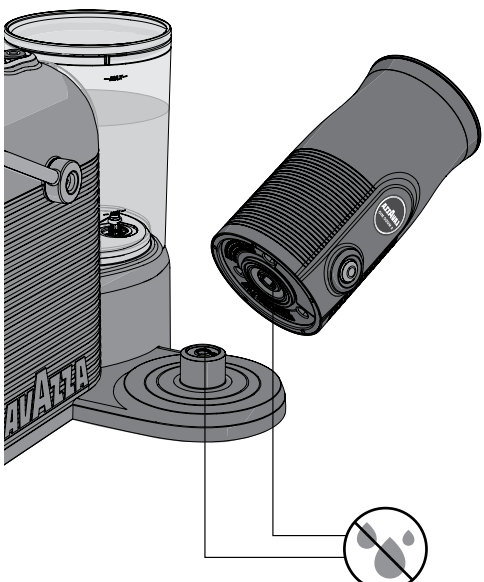

SEADME ETTEVALMISTAMINE


TÄITEKOGUS

Jälgige alati piimanõu siseseinal olevaid tasemetähiseid.

Ärge kasutage piimavahustajat tühja piimanõuga või juhul, kui piima on nõus alla miinimumtaseme (MIN), s.t vähem kui 60 ml. Sel juhul võib seade üle kuumeneda. Ülekuumenemise korral lülitub seade automaatselt välja.
Ärge täitke piimavahustajat üle maksimumtaseme (MILK), vastasel juhul võib kuum piim sellest välja pritsida.

Piima kuumutamiseks ja vahustamiseks valage piimanõusse maksimaalselt 120 ml piima (tasemeni **FOAM**).


Piima kuumutamiseks ja segamiseks valage piimanõusse maksimaalselt 180 ml piima (tasemeni **MILK**).

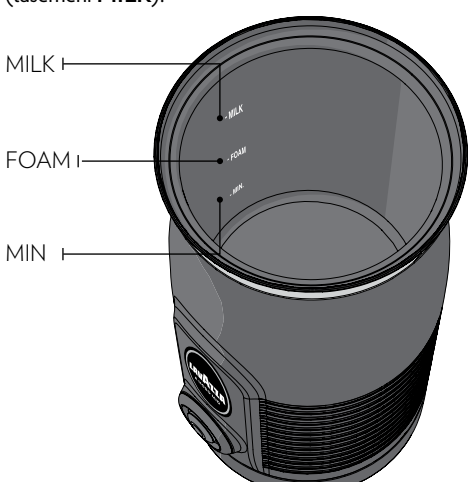

SEADME OSADE PAIGALDAMINE

Ärge kasutage piimavahustajat ilma oma kohale paigaldatud visplita.

1. Eemaldage piimavahustajalt kaas.
2. Pange vispel piimavahustaja sisse oma kohale.

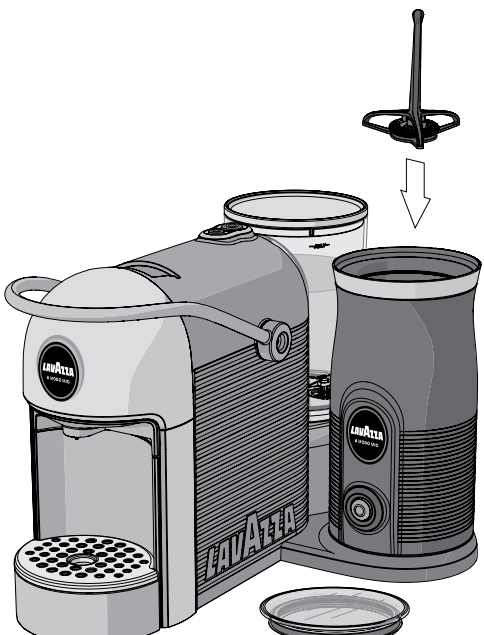

3. Pange kaas piimavahustaja peale tagasi.

SEADME ETTEVALMISTAMINE

PUHASTUSTSÜKKEL ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA


Enne seadme esmakordset kasutamist viige läbi ettevalmistav puhastustsükkel.

1 Võtke kaas piimavahustaja pealt ära ja täitke piimanõu värske gaseerimata joogiveega kuni tasemetähiseni **MILK** (180 ml).



2 Pange kaas piimavahustaja peale tagasi.

3 Vajutage puhastustsükli käivitamiseks piimavahustaja nuppu.

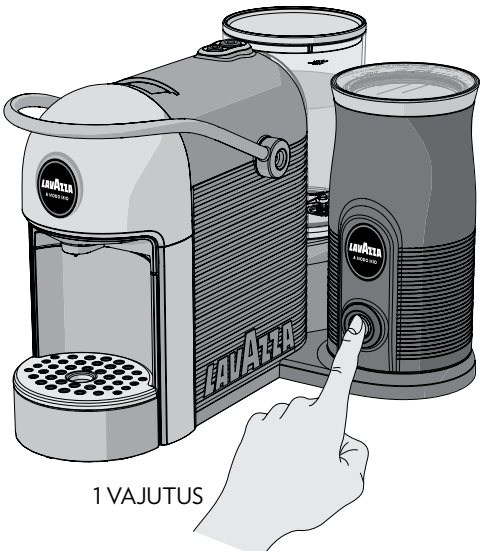

4 Kui puhastustsükkel on lõppenud, annab seade sellest kahe helisignaaliga märku.

5 Eemaldage piimavahustaja soklilt, tühjendage veest ja puhastage kõik selle osad ära.

KOHVI VALMISTAMINE


ESPRESSO VALMISTAMINE

Veenduge, et kohvimasin on sisse lülitatud – nuppude valged tuled peavad püsivalt põlema.


Ärge pistke sõrmi ega mingeid esemeid kunagi kapslipessa. Kapslipessa võib panna ainult Lavazza A MODO MIO või muid seadmega ühilduvaid kapsleid.

Ühedoosilised kapslid on ette nähtud ainult ühe kohvi/joogi valmistamiseks. ÄRGE kasutage üht kapslit rohkem kui üks kord. Kui seadmesse pannakse korraga kaks või enam kapslit, võivad seadme töös tekkida häired.

1 Pange tass klassikalise espresso valmistamiseks kohvi väljumisava alla.

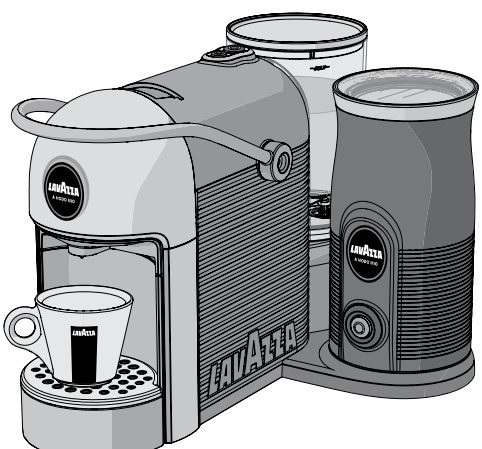

2 Suuremate tasside kasutamiseks saate tilgakogumisnõu oma kohalt eemaldada.

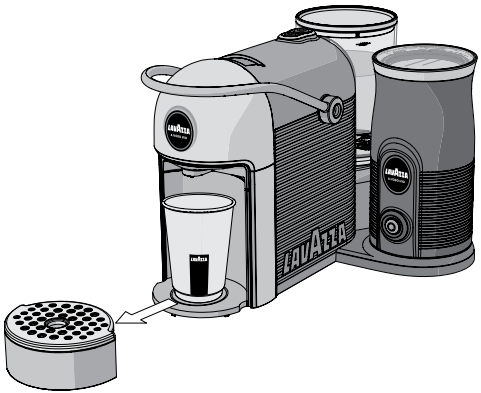

Kui kohvi valmistustsükli ajal toitevarustus katkeb, tuleb kohvi valmistustsükkel pärast toitevarustuse taastamist uuesti käivitada.

Kui kohvi valmistustsükli ajal saab vesi paagist otsa, jääb valmistatavale joogile vastava nupu valge tuli pidevalt põlema, teise nupu tuli hakkab aga vilkuma. Sel juhul:
– Täitke veepaak kuni maksimumtaseme tähiseni (MAX) veega.
– Vajutage uuesti sama nuppu, mida ennegi vajutasite. Nupp hakkab vilkuma ja seade alustab uuesti kohvi valmistamist.


Pärast 5 kohvi valmistamist hakkavad mõlema nupu valged tuled kiiresti vilkuma, andes sellega märku, et kasutatud kapslite sahtel on täis. Tühjendage sahtel kasutatud kapslitest ja vajutage siis seadme lähtestamiseks emba-kumba nuppu. Nüüd on kohvimasin taas kohvi valmistamiseks valmis.

KOHVI VALMISTAMINE


3 Tõstke kapsli paigaldushooba kapslipesa klapi avamiseks ülespoole, kuni see ülemises asendis kohale fikseerub.




4 Pange Lavazza **A MODO MIO** kohvikapsel kapslipessa.

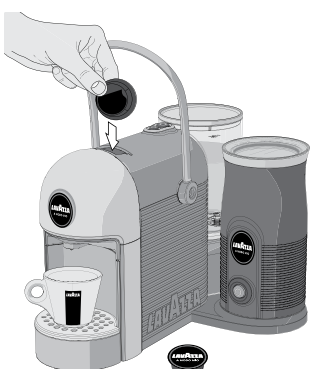

5 Vajutage kapsli paigaldushoob kapslipesa sulgemiseks tagasi alla.

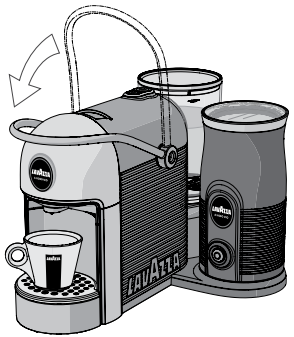

6 Vajutage kohvi valmistustsükli käivitamiseks ESPRESSO CORTO (30 ml) või ESPRESSO LUNGO (60 ml) nuppu. Kohvimasin lõpetab kohvi valmistamise automaatselt, kui programmeeritud kogus jooki on tassi voolanud.

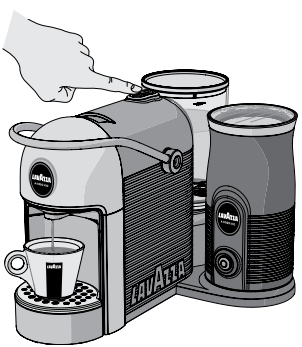

Sel ajal, kui masin kohvi valmistab, nupu valge tuli vilgub. Järgmise tassitäie kohvi valmistamiseks oodake seni, kuni nupu valge tuli jääb taas püsivalt põlema.

KOHVIMASINA PROGRAMMEERIMINE

KOHVI KOGUSE PROGRAMMEERIMINE

Kohvi koguse programmeerimiseks peab kasutama alati sama nuppu; kõikide teiste nuppude vajutusi ignoreeritakse. Juba programmeeritud kohvi kogust saab muuta, korrates lihtsalt programmeerimist.


1 Tõstke kapsli paigaldushooba kapslipesa klapi avamiseks ülespoole, kuni see ülemises asendis kohale fikseerub.

2 Pange Lavazza **A MODO MIO** kohvikapsel kapslipessa.



3 Vajutage kapsli paigaldushoob kapslipesa sulgemiseks tagasi alla.

4 Vajutage ja hoidke vähemalt 3 sekundit järjest all üht seadme peal olevatest nuppudest. Vajutatav nupp hakkab vilkuma ja kohvimasin lülitub programmeerimisrežiimile.

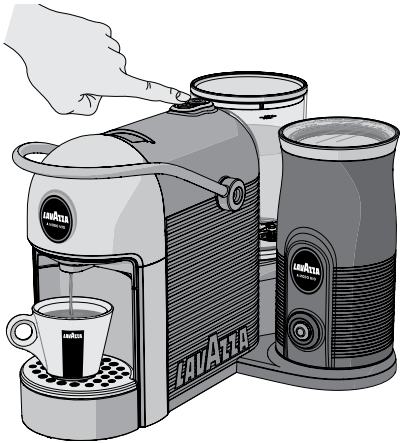

5 Niipea, kui tassis on soovitud kogus kohvi, vabastage nupp, et joogi väljumine seadmest lõpetada.

Kui programmeeritud kogus on lubatud maksimumkogusest (250 ml) suurem, lõpetab kohvimasin automaatselt kohvi valmistamise, vastav nupp hakkab vilkuma ja mällu salvestatakse viimasena programmeeritud kogus. Kui programmeerimise ajal toitevarustus katkeb, jääb mällu alles viimasena programmeeritud väärtus. Kui programmeerimise ajal saab vesi paagist otsa, lõpetab kohvimasin kohvi valmistamise ja programmeeritavat kogust ei salvestata. Pärast veepaagi täitmist tuleb programmeerimist algusest peale korrata.

PIIMAGA JOOKIDE VALMISTAMINE

PIIMA KUUMUTAMINE JA VAHUSTAMINE

1 Eemaldage piimavahustajalt kaas ja pange vispel piimavahustaja sisse oma kohale.


2 Valage piim piimavahustajasse. Piima tase peab jääma tähiste **MIN** ja **FOAM** vahele.

⚠ **Piima kogus ei tohi ületada tasemetähist FOAM (120 ml), vastasel juhul võib piim hakata üle ääre ajama.**

ⓘ *Optimaalse sooja piimavahu valmistamiseks soovitame kasutada otse külmikust võetud külma (4–8 °C) täispiima (pastöriseeritud või UHT). Ärge kasutage toatemperatuuril olevat piima.*


3 Pange kaas piimavahustaja peale tagasi ning asetage piimavahustaja oma soklile.

⚠ **Kontrollige, et piimavahustaja alakülg ja sokkel oleksid kuivad.**

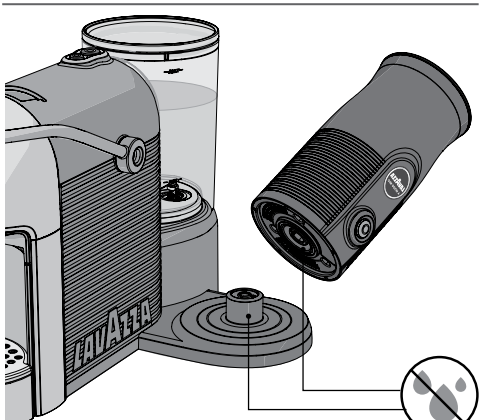

4 Vajutage piimavahustaja nuppu lühidalt üks kord.

⚠ **Kaas peab seadme töötamise ajal alati piimanõul peal olema.**

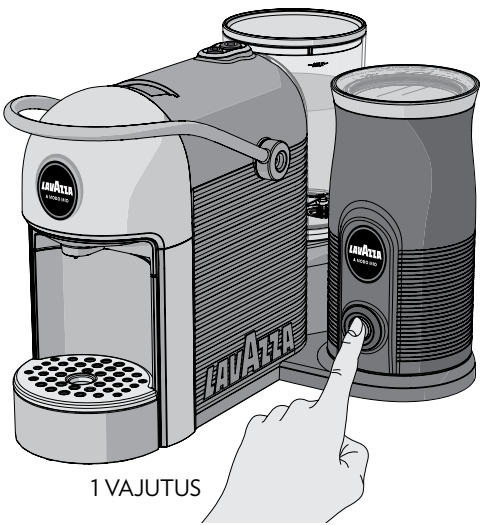

⚠ **Ärge eemaldage piimavahustajat soklilt enne, kui vahustustsükkel on lõppenud.**

5 Umbes 1–2 sekundi pärast kostab seadmest lühike helisignaal.

6 Piimavahustaja nupp hakkab valge tulega vilkuma.

7 Seade hakkab tööle.


8 Vahustustsükkel lõppeb automaatselt, kui piim on juba piisavalt soe.

PIIMAGA JOOKIDE VALMISTAMINE

9 Kui vahustustsükkel on lõppenud, annab seade sellest kahe helisignaaliga märku.

10 Piimavahustaja nupp lülitub välja.

11 Eemaldage piimavahustaja soklilt.

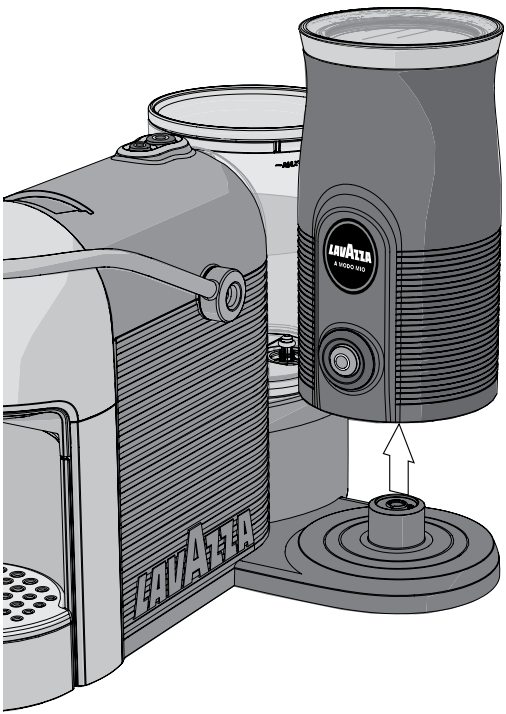

12 Avage kaas ja valage vahustatud piim tassi.



⚠ **Jätke vispel piima väljavalamise ajaks kindlasti piimavahustajasse oma kohale.**

⚠ **Enne puhastamist eemaldage seadme toitepistik kindlasti pistikupesast ja laske seadmel täielikult maha jahtuda. Täpsemad juhised seadme puhastamiseks leiate osast „PUHASTAMINE JA HOOLDUS“.**

PIIMAGA JOOKIDE VALMISTAMINE

PIIMA KUUMUTAMINE


1. Eemaldage piimavahustajalt kaas ja pange vispel piimavahustaja sisse oma kohale.
2. Valage piim piimavahustajasse. Piima tase peab jääma tähiste **MIN** ja **MILK** vahele.

⚠ **Piima kogus ei tohi ületada tasemetähist MILK (180 ml), vastasel juhul võib piim hakata üle ääre ajama.**

ⓘ *Optimaalse tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada otse külmikust võetud külma (4–8 °C) täispiima (pastöriseeritud või UHT). Ärge kasutage toatemperatuuril olevat piima.*


3. Pange kaas piimavahustaja peale tagasi ning asetage piimavahustaja oma soklile.

⚠ **Kontrollige, et piimavahustaja alakülg ja sokkel oleksid kuivad.**

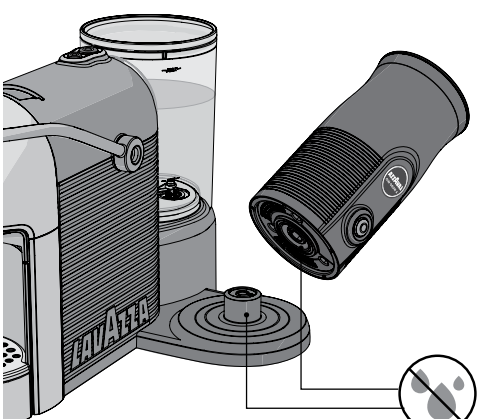

4. Vajutage piimavahustaja nuppu kiiresti kaks korda järjest. Teine vajutus peab toimuma ühe sekundi jooksul pärast esimest vajutust.

⚠ **Kaas peab seadme töötamise ajal alati piimanõul peal olema.**

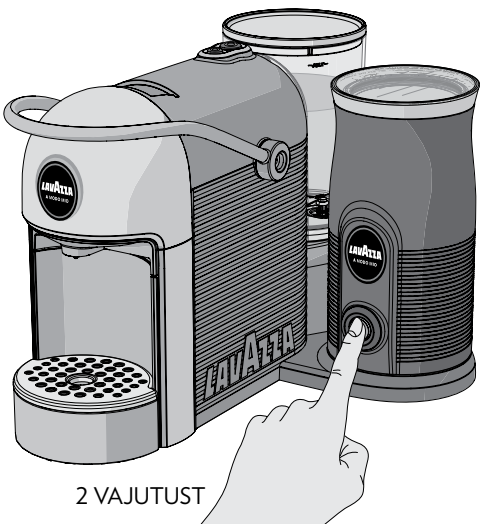

⚠ **Ärge eemaldage piimavahustajat soklilt enne, kui kuumutustsükkel on lõppenud.**

5. Seadmest kostab kaks helisignaali.
6. Piimavahustaja nupp hakkab valge tulega aeglaselt vilkuma.
7. Seade hakkab tööle.


PIIMAGA JOOKIDE VALMISTAMINE

8 Kuumutustsükkel lõppeb automaatselt, kui piim on piisavalt soe.

9 Kui kuumutustsükkel on lõppenud, annab seade sellest kahe helisignaaliga märku.

10 Piimavahustaja nupp lülitub välja.

11 Eemaldage piimavahustaja soklilt.

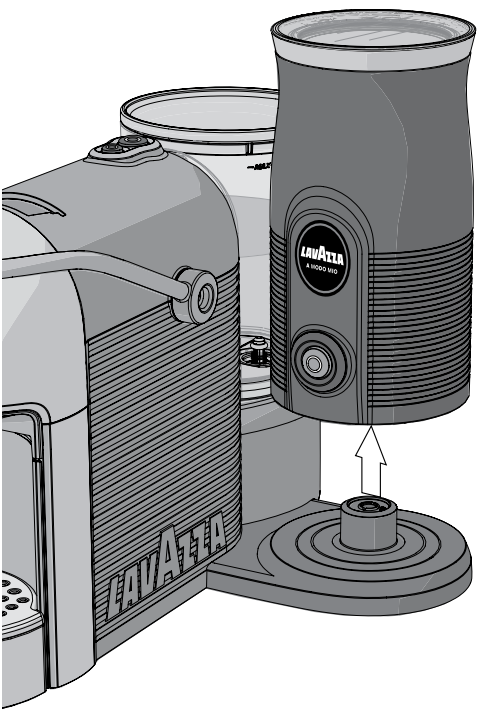

12 Avage kaas ja valage soe piim klaasi.



⚠ **Jätke vispel piima väljavalamise ajaks kindlasti piimavahustajasse oma kohale.**

⚠ **Enne puhastamist eemaldage seadme toitepistik kindlasti pistikupesast ja laske seadmel täielikult maha jahtuda. Täpsemad juhised seadme puhastamiseks leiate osast „PUHASTAMINE JA HOOLDUS“.**

PIIMAGA JOOKIDE VALMISTAMINE

PIIMA VAHUSTAMINE KÜLMALT

Piima saab vahustada ka seda kuumutamata.


1. Eemaldage piimavahustajalt kaas ja pange vispel piimavahustaja sisse oma kohale.
2. Valage piim piimavahustajasse. Piima tase peab jääma tähiste **MIN** ja **FOAM** vahele.

⚠ **Piima kogus ei tohi ületada tasemetähist FOAM (120 ml), vastasel juhul võib piim hakata üle ääre ajama.**

ⓘ *Optimaalse külma piimavahu valmistamiseks soovitame kasutada otse külmikust võetud külma (4–8 °C) rasvata piima (pastöriseeritud või UHT). Ärge kasutage toatemperatuuril olevat piima.*

3. Pange kaas piimavahustaja peale tagasi ning asetage piimavahustaja oma soklile.

⚠ **Kontrollige, et piimavahustaja alakülg ja sokkel oleksid kuivad.**

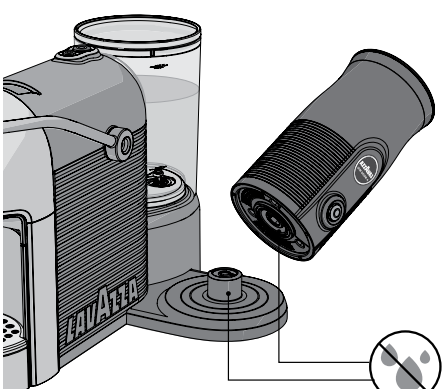

4. Vajutage ja hoidke piimavahustaja nuppu vähemalt 3 sekundit järjest all.

⚠ **Kaas peab seadme töötamise ajal alati piimanõul peal olema.**



⚠ **Ärge eemaldage piimavahustajat soklilt enne, kui kuumutustsükkel on lõppenud.**

5. Seadmest kostab pikk helisignaal.
6. Piimavahustaja nupp hakkab valge tulega kiiresti vilkuma.
7. Seade hakkab tööle.
8. Umbes ühe minuti pärast lõppeb vahustustsükkel automaatselt.

PIIMAGA JOOKIDE VALMISTAMINE

9 Kui vahustustsükkel on lõppenud, annab seade sellest kahe helisignaaliga märku.

10 Piimavahustaja nupp lülitub välja.

11 Eemaldage piimavahustaja soklilt.

12 Avage kaas ja valage vahustatud piim tassi.



Jätke vispel piima väljavalamise ajaks kindlasti piimavahustajasse oma kohale.

Enne puhastamist eemaldage seadme toitepistik kindlasti pistikupesast ja laske seadmel täielikult maha jahtuda. Täpsemad juhised seadme puhastamiseks leiate osast „PUHASTAMINE JA HOOLDUS“.

TSÜKLI AJUTINE KATKESTAMINE VÕI LÕPETAMINE

Vahustus- või kuumutustsükli katkestamiseks vajutage uuesti piimavahustaja nuppu.

Tsükli jätkamiseks vajutage nuppu veel kord.

Kui piim on tsükli katkestamise momendil juba piisavalt kuum, võib juhtuda, et tsüklit pole enam võimalik jätkata.

Piimavahustaja nupp hakkab punase tulega vilkuma.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

KOHVIMASINA PUHASTAMINE


Ärge kasutage kohvimasina või selle osade puhastamiseks kunagi lahusteid, alkoholi või muid tugevatoimelisi puhastusaineid. Ärge kasutage seadme osade kuivatamiseks ahju. Puhastage seadme osi (välja arvatud elektrikomponente) külma või leige vee ja mitteabrasiivse lapi või švammiga. Kõiki eemaldatavaid osi võib pesta nõudepesumasinas. Ärge jätke vett veepaaki ja masinasisesesse veesüsteemi rohkem kui 3 päevaks. Kui nii siiski juhtub, tühjendage veepaak ja masina veesüsteem seisnud veest. Selleks loputage paak puhtaks, täitke see värske veega ja viige üks valmistustsükkel läbi ainult veega (ilma kohvikapslita), enne kui taas kohvi valmistate.

KOHVI VÄLJUMISAVA PUHASTAMINE

Kohvi väljumisava puhastamiseks viige kord nädalas üks KOHVI VALMISTUSTSÜKKEL läbi ilma kohvikapslita.


KASUTATUD KAPSLITE SAHTLI JA TILGAKOGUMISNÕU PUHASTAMINE

1 Eemaldage tilgakogumisnõu kohvimasinast ja võtke tassirest selle pealt ära.

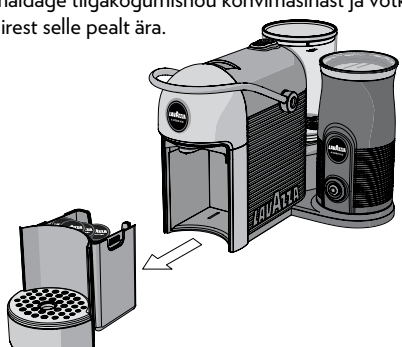

Kasutatud kapslite sahtlit ja tilgakogumisnõud peab tühjendama ja puhastama pärast 4–5 kohvi valmistamist või iga 2–3 päeva tagant.

2 Eemaldage kasutatud kapslite sahtel ja tehke see tühjaks. Enne, kui osad oma kohale tagasi panete, puhastage ja kuivatage need ära.

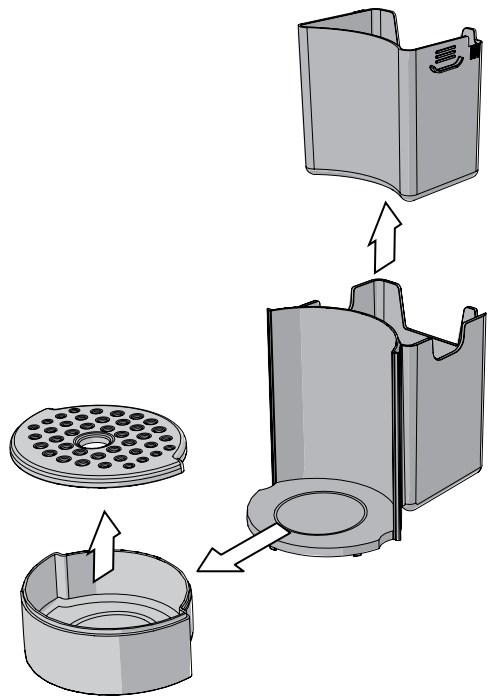

Kontrollige regulaarselt, ega kasutatud kapslite sahtel ja tilgakogumisnõu pole täis saanud, et vältida kohvimasina kahjustamist ja häireid selle töös.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

KATLAKIVI EEMALDAMINE

Lugege alljärgnevad katlakivi eemaldusjuhised tähelepanelikult läbi.

Kohvimasina kasutamisel koguneb sellesse katlakivi – see on täiesti normaalne. Masinat peab katlakivist puhastama iga 2–3 kuu tagant ja/või siis, kui märkate, et vedeliku väljavool masinast on aeglustunud.

*Katlakivi eemaldamiseks kohvimasinast on soovitatav kasutada **LAVAZZA DESCALING** katlakivi eemaldusvahendit.*



Ärge kasutage katlakivi eemaldamiseks kunagi äädikat.
Pärast alustamist tuleb katlakivi eemaldustsükkel korralikult lõpuni viia.
Ärge lülitage seadet katlakivi eemaldustsükli ajal välja.
Ärge lahkuge katlakivi eemaldustsükli ajal seadme juurest.
Ärge jooge katlakivi eemalduslahust ega katlakivi eemaldustsükli ajal seadmest väljuvat vedelikku.

1. Kontrollige, et kapslipesas ei oleks kohvikapslit.
2. Eemaldage ja tühjendage veepaak.
3. Täitke paak suhtes 1:1 **LAVAZZA DESCALING** katlakivi eemaldusvahendi (250 ml) ja veega (250 ml).




Kui vedelikku pritsib või tilgub üle ääre, pühkige see niiske lapiga kohe ära.


4. Pange paak kohvimasinas oma kohale tagasi.
5. Lülitage kohvimasin sisse ja pange sobiva suurusega nõu kohvi väljumisava alla.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

6 Vajutage üht kohvimasina peal olevatest nuppudest ja laske seadmest üks tassitäis (umbes 60 ml) katlakivi eemalduslahust välja voolata. Seejärel laske katlakivi eemalduslahusel 15–20 sekundit mõjuda.

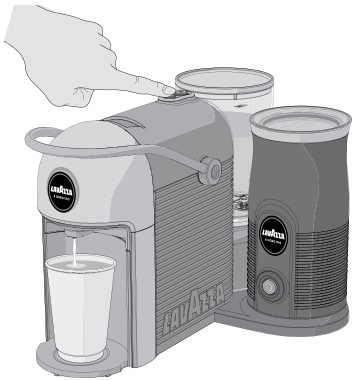

7 Tühjendage selle pausi ajal väljumisava all olev nõu sinna kogunenud lahusest.

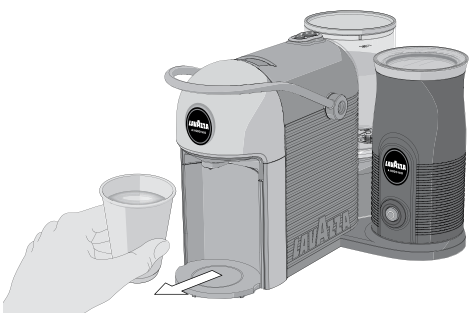


8 Korrake punktides 6 ja 7 kirjeldatud tegevusi seni, kuni veepaak on täiesti tühi.

9 Lõpetuseks viige läbi loputustsükkel.

LOPUTUSTSÜKKEL

1 Eemaldage veepaak ning peske see hoolikalt puhtaks. Täitke paak kuni MAX-tasemeni värske gaseerimata joogiveega.
Pange täis veepaak kohvimasinasse oma kohale tagasi.

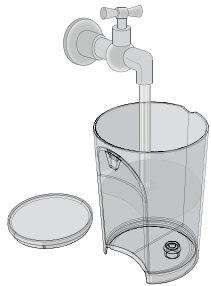

2 Pange sobiva suurusega nõu kohvi väljumisava alla.

3 Vajutage üht seadme peal olevatest nuppudest ja laske kogu veepaagis olev vesi masinast läbi.

4 Tühjendage kohvi väljumisava all olev nõu veest ja pange väljumisava alla tagasi.

5 Kui olete loputustsükli lõpetanud, viige läbi veel üks loputustsükkel.

6 Eemaldage veepaak ning peske see hoolikalt puhtaks. Täitke paak kuni MAX-tasemeni värske gaseerimata joogiveega.

7 Pange täis veepaak kohvimasinasse oma kohale tagasi.

8 Pärast loputustsükli lõppu pühkige kohvimasin pehme niiske lapiga puhtaks.

Kui olete seadme ära puhastanud, on katlakivi eemaldusprotsess lõpetatud. Kohvimasin on taas kasutusvalmis.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

PIIMAVAHUSTAJA PUHASTAMINE

Enne piimavahustaja ja selle osade puhastamist eemaldage seadme toitepistik pistikupesast. Elektrilöögi riski vältimiseks ärge puhastage piimavahustaja soklit ja seadme toitejuhet veega ega kastke neid üleni vette.

Piimavahustaja, vispli ja kaane peab pärast iga kasutuskorda puhtaks pesema.


Piimavahustaja ülejäänud osade puhastamiseks järgige alltoodud tabelis antud juhiseid.


Ärge peske piimavahustajat ja selle soklit kunagi nõudepesumasinas.

Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid.

Hoolitsege selle eest, et piimavahustaja sokkel oleks alati kuiv.

Enne kaane pesemist nõudepesumasinas soovitame piktogrammidega sildi sellelt eemaldada.

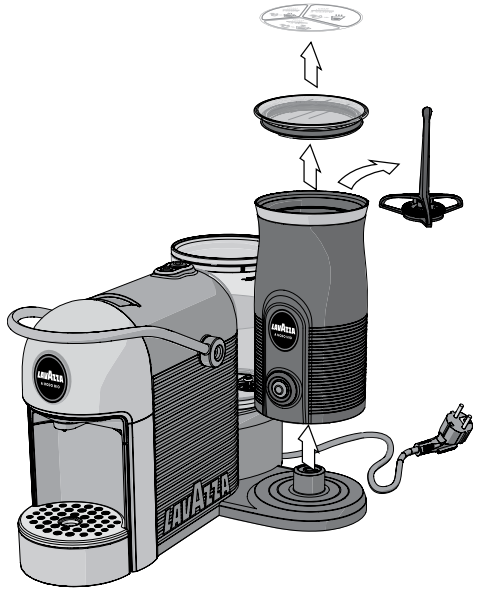

	✗	✗	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✗	✗	✗	✓	✓

EE VÕIMALIKE PROBLEEMIDE ISESEISEV LAHENDAMINE

Tekkinud probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Masin ei lülitu sisse. Pärast nuppude vajutamist nende tuled ◎ ei sütti.	» Kohvimasin ei ole vooluvõrguga ühendatud. » Kohvimasin on ühendatud pikendusjuhtme või harupesaga, mis ei tööta. » Toitevarustus puudub.	» Ühendage kohvimasin vooluvõrguga. » Ühendage kohvimasin otse vooluvõrguga. » Ühendage toitevarustuse kontrollimiseks sama pistikupesaga mõni teine seade. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Kohvimasina soojenemiseks kulub tavapäratult palju aega.	» Kohvimasinat on hoitud madalatel temperatuuridel (nt keldris või garaažis). » Kohvimasinasse on kogunenud palju katlakivi.	» Hoidke kohvimasinat toatemperatuuril ja laske sellest välja 2 tassitäit vett (ilma kapslita). » Puhastage kohvimasin katlakivist. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Kohvimasin tekitab valju müra.	» Kohvimasin ei seisa ühetasasel ja stabiilsel aluspinnal. » Toitejuhe on halvasti paigutatud. » Seadme liikuvad osad pole õigesti oma kohal. » Veepaagis ei ole vett. » Masinas ei ole kapslit.	» Kontrollige kohvimasina aluspinda. » Kontrollige toitejuhtme asendit kohvimasina põhja all. » Pange liikuvad osad korralikult paika. » Täitke veepaak värske joogiveega. » Pange kapslipessa Lavazza või mõni muu seadmega ühilduv kohvikapsel. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**

EE VÕIMALIKE PROBLEEMIDE ISESEISEV LAHENDAMINE

Tekkinud probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Kohvimasinast ei tule kohvi.	» Kohvimasina elektrisüsteemis on rike: nupud ei tööta. » Veepaagis ei ole vett. » Veepaak ei ole õigesti oma kohal. » Sisselülitamine ebaõnnestus.	» Vajutage üht kahest kohvimasina nupust ja vaadake, kas mõlemad nupud hakkavad valge tulega vilkuma ning kas masin lülitub sisse. » Täitke veepaak värske joogiveega. » Pange veepaak õigesti oma kohale. » Korrake kohvimasina sisselülitamise protseduuri. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Kohvimasina tagaküljelt lekib vett.	» Veepaak ei ole õigesti oma kohal. » Veepaak on katki.	» Pange veepaak õigesti oma kohale. » Kontrollige, kas paak lekib: võtke paak seadmest välja ja laske sellel mõnda aega mujal seista. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Kohvimasina esiküljelt lekib vett.	» Kasutatud kapslite sahtel ei ole õigesti paigas. » Kasutatud kapslite sahtel on täis. » Kapsel on kinni kiilunud. » Kapsel ei ole kohvimasinaga ühilduv.	» Pange kasutatud kapslite sahtel õigesti oma kohale. » Tühjendage kasutatud kapslite sahtel ja tilgakogumisnõu ära. » Tõstke kapsli paigaldushoob üles ja vajutage siis alla tagasi. Kui sellest pole abi, eemaldage kohvimasin vooluvõrgust ja võtke kinni jäänud kapsel käsitsi masinast välja. » Kasutage vaid Lavazza või muid seadmega ühilduvaid kohvikapsleid. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**

EE VÕIMALIKE PROBLEEMIDE ISESEISEV LAHENDAMINE

Tekkinud probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Kapsli paigaldushoob ei lähe tagasi alumisse asendisse või seda peab väga tugevalt vajutama.	» Kasutatud kapslite sahtel on täis. » Kapsel on valesti sisse pandud.	» Tühjendage kasutatud kapslite sahtel ära. » Korrake kogu toimingut: tõstke hoob üles nn puhkeasendisse ja vajutage tagasi alla kohvi valmistusasendisse. Kui sellest pole abi, eemaldage kohvimasin vooluvõrgust ja võtke kohvikapsel käsitsi masinast välja.
Nupud vilguvad punase tulega ◎.	» Kohvimasin on rikkis.	» **VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Nupud vilguvad kiiresti valge tulega ◎.	» Kasutatud kapslite sahtel on täis.	» Tühjendage sahtel kasutatud kapslitest ja vajutage siis seadme lähtestamiseks uuesti emba-kumba vilkunud nuppu.
Kohv voolab masinast liiga kiiresti välja ning kreemjat vahukihti ei teki.	» Kapsel ei ole kohvimasinaga ühilduv. » Panite masinasse juba kasutatud kohvi-kapsli.	» Kasutage vaid Lavazza või muid seadmega ühilduvaid kohvikapsleid. » Tõstke kapsli paigaldushoob üles ja pange masi-nasse uus kapsel. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Kohv on külm.	» Kohv väljub seadmest tilkhaaval, veesüsteem on ummistunud. » Kohvimasinasse on kogunenud palju katlakivi.	» Viige läbi kohvimasina loputustsükkel. » Puhastage kohvimasin katlakivist. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Valmistatud kohvi kogus on liiga väike või liiga suur.	» Kohvi kogus pole õigesti programmeeritud.	» Programmeerige kohvi kogus õigesti enda soovile vastavaks. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Kohvimasinast ei tule kohvi ja kapslipesast tuleb auru.	» Kapsli paigaldushoob ei ole korralikult kohvi valmistusasendisse pandud.	» Pange hoob korralikult kohvi valmistusasendisse. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**

EE VÕIMALIKE PROBLEEMIDE ISESEISEV LAHENDAMINE

Tekkinud probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Kohv väljub masinast vaid tilkhaaval.	» Defektne kapsel. » Kohvi väljumisava või masina veesüsteem on ummistunud. » Kohvimasinasse on kogunenud palju katlakivi.	» Asendage kapsel uuega. » Puhastage kohvi väljumisava ära (vt „PUHASTAMINE JA HOOLDUS“). » Puhastage kohvimasin katlakivist. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Üks kohvimasina kahest nupust ei tööta ja selle tuli ei sütti.	» Mehaaniline blokeering.	» Katkestage korraks seadme toitevarustus: tõmmake toitepistik pistikupesast välja ja pange 10 sekundi pärast uuesti pistikupessa. Lülitage kohvimasin sisse ja kontrollige, kas mõlemad nupud töötavad nüüd normaalselt. » Kui probleem püsib, võib kohvimasina kasutamist teise nupuga jätkata. Sel juhul ei valmista kohvimasin enam automaatselt kindlat kogust kohvi, vaid kasutaja peab kohvi valmistamise ise katkestama, kui soovitud kogus jooki on tassi voolanud. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Piimavahustaja ei lülitu sisse. Pärast piimavahustaja nupu vajutamist selle tuli ◎ ei sütti.	» Seade ei ole vooluvõrguga ühendatud. » Seade on ühendatud pikendusjuhtme või harupesaga. » Pistikupesa ei anna voolu. » Piimavahustaja on valesti soklile pandud.	» Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult pistikupesaga ühendatud. » Ühendage seade otse seinapistikupesaga. » Ühendage toitevarustuse kontrollimiseks sama pistikupesaga mõni teine seade. » Kontrollige, kas piimavahustaja on õigesti soklile pandud ning ega sokli ja piimavahustaja vahele pole jäänud mingeid võõrkehi, mis ei lase seadmel normaalselt töötada. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**

EE VÕIMALIKE PROBLEEMIDE ISESEISEV LAHENDAMINE

Tekkinud probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Piimavahustaja ei vahusta piima.	» Visplit pole piimavahustajasse pandud või on pandud oma kohale valesti. » Piimavahustaja nuppu ei vajutatud õigesti. » Piimavahustajas on tekkinud rike.	» Kontrollige, kas vispel on piimavahustajas õigesti oma kohal. » Jälgige, et piimavahustaja nuppu ei vajutataks kaks korda järjest. » **VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Piimavahu kvaliteet on halb.	» Visplit pole piimavahustajasse pandud või on pandud oma kohale valesti. » Piimavahustaja või vispel on määrdunud. » Piima kogus on vale. » Ebasobiv piim. » Aeg piimavahu valmistamise ja selle kasutamise vahel on liiga pikk.	» Kontrollige, kas vispel on piimavahustajas õigesti oma kohal. » Kontrollige, kas piimavahustaja ja vispel on puhtad. » Kontrollige piimanõu siseküljel olevate tasemetähiste järgi, kas valasite piimavahustajasse õige koguse piima. » Parima sooja või külma piimavahu valmistamiseks soovitame kasutada otse külmikust (4–8 °C) võetud külma täispiima (pastöriseeritud või UHT). » Valage piimavaht vahetult pärast selle valmistamist otse tassi ja jooge kohe ära.
Punane tuli ◎ vilgub.	» Seade on üle kuumenenud.	» Oodake mõni minut ja proovige uuesti. » Kontrollige, kas kasutatav piim on juba soe. Kasutage ainult külma piima. » Valage piim piimanõust välja, loputage nõu külma veega puhtaks ja korrake tsüklit. **KUI PROBLEEM PÜSIB, VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Piimavahustajast voolab piima välja.	» Piima kogus on liiga suur.	» Järgige seadme töötsüklitele vastavaid tasemetähiseid piimanõu siseküljel.
Piim on pärast piimavahustajaga kuumutamist ikka külm.	» Piimavahustaja nuppu ei vajutatud õigesti. » Piimavahustajas on tekkinud rike.	» Kontrollige, ega piima kogus piimavahustajas pole allpool miinimumtaset (MIN). » **VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**

VÕIMALIKE PROBLEEMIDE ISESEISEV LAHENDAMINE

Tekkinud probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Piim on liiga kuum või koguni kõrbenud.	» Piima kogus on vale. » Piimavahustajas on tekkinud rike.	» Kontrollige, ega piima kogus piimavahustajas pole allpool miinimumtaset (MIN). » **VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Piimavahustaja tekitab valju müra.	» Seadme osad on valesti oma kohal. » Müra põhjustavad mingid võõrkehad.	» Kontrollige, kas vispel on piimavahustajas õigesti oma kohal. » Kontrollige, kas kaas on korralikult paigas ja suletud. » Kontrollige, kas seade on asetatud stabiilsele aluspinnale. » Kontrollige, et piimavahustajas ning sokli ja piimavahustaja vahel ei oleks mingeid võõrkehi, vastasel juhul ei saa seade normaalselt töötada.
Külma piimavahu valmistamine ei õnnestu.	» Piimavahustaja nuppu ei vajutatud õigesti. » Piimavahustajas on tekkinud rike.	» Jälgige, et vajutaksite piimavahustaja nuppu 3 sekundit järjest. » **VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**
Piimavahustaja lõpetab töö kohe pärast töötsükli alustamist.	» Piimavahustaja on liiga kuum. » Kasutatakse sooja piima. » Piimavahustajas on tekkinud rike.	» Loputage piimanõu külma veega puhtaks ja täitke õige koguse külma piimaga. » Ärge kasutage seadet uuesti koos juba kuumutatud piimaga. Kasutage alati külma piima. » **VÕTKE ÜHENDUST LAVAZZA KLIENDITEENINDUSEGA.**

Kõikide probleemide ja rikete korral, mida ei ole eeltoodud tabelis kirjeldatud, võtke ühendust Lavazza klienditeenindusega.

TEHNILISED ANDMED

- Toitepinge, tarbitav võimsus, toide: Vt seadme andmesildilt.
- Mõõtmed: Kõrgus 217 mm, Laius 222 mm, Sügavus 331 mm
- Kaal: umbes 3.5 kg
- Eemaldatav veepaak: 0.6 l
- Korpuse materjal: termoplast
- Toitejuhtme pikkus: 0.8 m
- Termokaitsmed

LAVAZZA

TORINO, ITALIA, 1895

LT: Užregistruokite savo kapsulinį kavos aparatą ir gaukite naudos!
LV: Reģistrē savu kafijas kapsulu automātu un iegūsti priekšrocības!
EE: Registreeri oma kapselkohvimasin ja saad boonust!

LT: Registracija, daugiau informacijos ir aptarnavimas:
lavazzakapsules.lt

LV: Reģistrācija, sīkāka informācija un serviss:
lavazzakapsulas.lv

EE: Registreerimine, lisateave ja teenindus:
lavazzakohvikapslid.ee

LT: Gamintojas pasilieka teisę daryti pakeitimus be išankstinio įspėjimo.
LV: Ražotājam ir tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
EE: Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi sellest eelnevalt teatamata.

Luigi Lavazza S.p.A., Via Bologna, 32 10152 Torino - Italia